


ハイブリッド式加湿器 [温風気化/気化式]

取扱説明書

＜保証書付＞裏表紙に付いています

エイチ ディー エルエックス

HD-LX1019 HD-LX1219

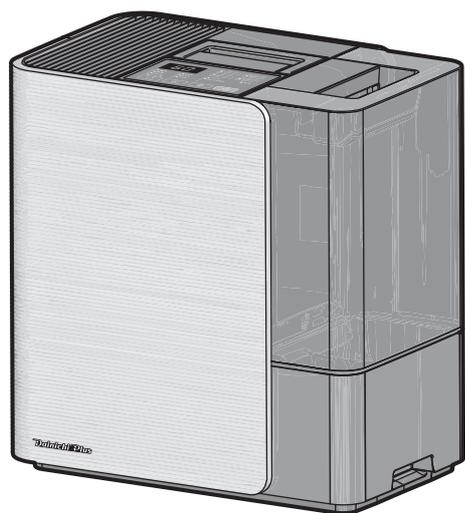

この製品は日本国内専用ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

製品アンケートへのご協力をお願いします

■パソコン・タブレット・スマートフォンからアクセス

<http://www.dainichi-net.co.jp/hagaki/>

※ご回答の際、ご購入機種の製造番号やお客様のメールアドレスなどの入力が必要です。通信料などはお客様のご負担となります。



もくじ

安全のために必ずお守りください	1
特長	4
各部のなまえ	5
使用する場所・使用前の準備	7

運転を開始するとき	9
運転を停止するとき	10
チャイルドロックを使用するとき	10
運転切換をするとき	11
湿度設定をするとき	12
タイマー運転を使用するとき	13
お手入れサインが点滅したとき	14

お手入れのしかた	15
定期点検のおすすめ	17
保管と廃棄のしかた	17
故障かな?と思ったら	18
消耗部品の交換について	19
部品のご注文について	20
仕様	21
保証とアフターサービス	22

保証書	裏表紙
-----	-----

ご使用前

使用方法

点検・その他

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも取り出せる場所に、大切に保管してください。

裏表紙の保証書は、「お買い上げ日、製造番号、販売店名」などの記入をお確かめください。

安全のために必ずお守りください

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。


誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。

	このマークは、してはいけない「禁止」を表しています。
	このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。

ご使用前

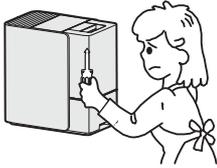
 警告(WARNING)	
<p>分解修理・改造の禁止</p> <p>故障・破損したら、使用しないでください。また、お客様自身による分解・修理・改造はしないでください。感電や故障の原因になります。</p>   分解禁止	<p>水に浸けたり、水などをかけたりしない</p> <p>本体を水に浸けたり、水やコーヒー、ジュースなどの液体をかけないでください。水などの液体が本体内部に流れ込むと、故障・漏電・火災の原因になります。水に浸けたり、水などの液体をかけてしまったときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。22ページ</p>   水ぬれ禁止
<p>交流100V以外での使用やタコ足配線をしてはいけない</p> <p>タコ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。</p>   禁止	<p>異常・故障時は運転を停止して電源プラグを抜く</p> <p>水漏れ、焦げくさい臭いなど異常や故障と思われるときは使用しないでください。火災・感電・けがの原因になります。</p>   プラグを抜く
<p>【HD-LX1219ご使用の方】交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する</p> <p>他の機器と併用したり、延長コードを使用しないでください。定格を超えると、発熱による火災の原因になります。</p>  禁止	<p>お手入れするときは、電源プラグを抜く</p> <p>お手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因になります。</p>  プラグを抜く
<p>本体に異物を入れない</p> <p>吹出口や吸気グリルにピンや針金などの異物を入れないでください。感電やけがの原因になります。</p>  禁止	<p>お手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤は使わない</p> <p>有毒ガスが発生し、健康を害する原因になります。</p>  禁止
<p>幼児の手の届くところでは使わない</p> <p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。やけど・けが・感電の原因になります。</p>   禁止	<p>運転停止直後(約1分間)はヒータ周辺に触れない</p> <p>やけど・けが・感電の原因になります。</p>  接触禁止

⚠ 警告 (WARNING)

電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりなどを除去してください。

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

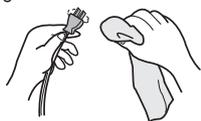

必ず行う

電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。


火災や感電の原因になります。



必ず行う

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電やけがの原因になります。

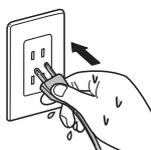


ぬれ手禁止

電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせないでください。また、束ねたまま使用しないでください。

火災や感電の原因になります。

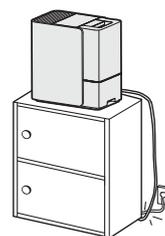

禁止

⚠ 注意 (CAUTION)

長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電、火災の原因になります。



プラグを抜く

不安定な場所に置いたり、傾けて使用しない

水がこぼれ、火災や感電の原因になります。




禁止

電源プラグを抜くときは電源プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。


火災や感電の原因になります。

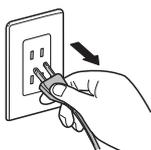

必ず行う

加湿された風が家具、壁、カーテンなどに直接あたるところには置かない

しみが付いたり、変形するおそれがあります。

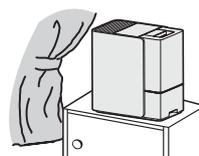

禁止

水道水(飲用)以外は使用しない


40℃以上のお湯や化学薬品、芳香剤(アロマオイルなど)、汚れた水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用すると雑菌やカビが繁殖しやすくなったり、変形・割れ(水漏れ)・故障の原因になります。



禁止

暖房機、テレビなどの電化製品の上に置かない

転倒すると水がこぼれ、火災や感電の原因になります。

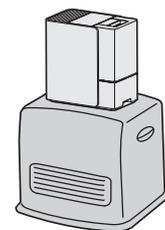

禁止

タンクの水や本体内部は常に清潔にする

タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭の原因になります。

体質によっては、過敏に反応し健康を損なう原因になります。



必ず行う

吸気グリル・抗菌エアフィルターを外したまま使用しない

性能が発揮されず、故障の原因になります。



禁止

安全のために必ずお守りください

お願い(NOTICE)


吹出口や吸気グリルをふさがない

吹出口や吸気グリルをふさぐと変形や故障の原因になります。




直射日光のあたるところや暖房機の上や近くに置かない

タンク内の空気が膨張し、水があふれたり、プラスチック部分が変形や変質するおそれがあります。

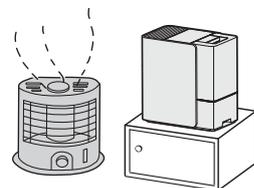


こまめにお手入れする

お手入れせずに使用を続けると、本体内部に水アカなどが付着してとれにくくなり、誤動作や故障の原因になります。

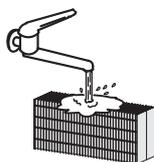


磁気の多いところには置かない

電磁調理器やスピーカーの近くなど磁気の多いところには置かないでください。正常に作動しないときがあります。

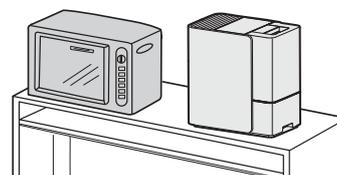


本体下部や棚などを時々清掃する

水がこぼれたまま放置すると、棚などを傷めるおそれがあります。

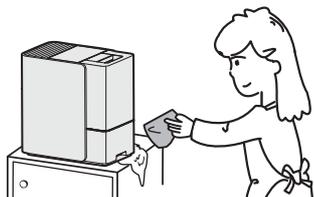

本体内部には直接水を入れない

トレイに直接水を入れないでください。故障の原因になります。

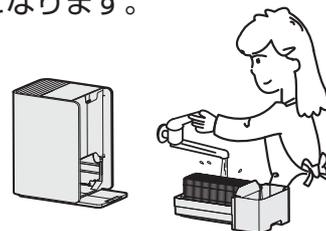

使用しないときは水を捨てる

長期間使用しないときは、タンク・トレイ内の水を捨ててください。

水を入れたまま放置すると、雑菌やカビが繁殖し悪臭の原因になります。

水漏れ確認

タンクキャップは確実に閉めてください。タンクキャップを下にして水漏れがないことを確かめてください。また、タンクを落としたときは、タンクの破損による水漏れがないことを確かめてください。水漏れがあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。[22ページ](#)



タンクを入れたまま移動しない

移動するときは、必ずタンクを取り出し、トレイの水を捨ててから、取っ手を持ち、傾けないように静かに運んでください。

水がこぼれて周囲をぬらすおそれがあります。

凍結のおそれがあるときは、タンクとトレイの水を捨てる

凍結したまま使用すると、故障の原因になります。

抗菌気化フィルターを外したまま使用しない

故障の原因になります。

タンク・トレイ内の水を飲まない、飲ませない

体調不良の原因になります。


湿度の高いところ(85%以上)では使用しない

故障の原因になります。

特長

1 ハイブリッド式(温風気化/気化式)

- ハイブリッド式は、水を含んだ抗菌気化フィルターに風をあてて加湿する「気化式」と、温風をあてて加湿する「温風気化式」を組み合わせた方式です。湿度が低いときは、「温風気化式」ですばやく加湿し、設定湿度に近づくと温風を使わない「気化式」に切り換え加湿量を調整します。
- 「温風気化式」でも、ヒータで暖められた風は、抗菌気化フィルターで水が気化するとき熱が奪われるので、吹出口より吹き出す風は暖かくありません。また、スチームファン式や超音波式のような湯気や霧は見えません。

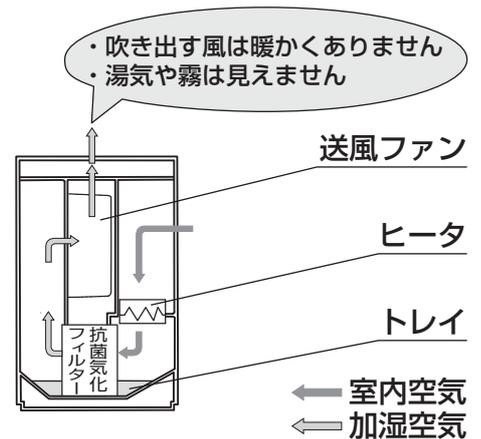

2 静音設計

運転音を抑えていますので、就寝時にも快適にご使用いただけます。

3 お好みに合わせて選べる運転モード

- ①標準 準：お好みの湿度に加湿します。
- ②静音 音：運転音を抑えて加湿します。
- ③エコ(eco)：消費電力を抑えて加湿します。
- ④のど・肌加湿：冬場の乾燥時などに「のど・肌」のうるおいを守る湿度で加湿します。
- ⑤ターボ：風量を強めて設定湿度まですばやく加湿します(最長1時間)。
- ⑥おやすみ加湿：就寝時に表示部の明るさを落とし、風量を抑えて静かに加湿します。

4 抗菌機能搭載

- ①Ag⁺抗菌アタッチメントEX：水中に溶出した抗菌^{※1}成分が、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。
- ②抗菌フラットトレイ：抗菌^{※2}加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。
- ③抗菌気化フィルター：抗菌^{※3}・防カビ^{※4}加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。
- ④抗菌エアフィルター：抗菌^{※5}・防カビ^{※6}・抗アレル物質(スギ花粉・ダニの死骸)^{※7}加工を施し部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレル物質(スギ花粉・ダニの死骸)の繁殖を抑えます。


	※1	※2	※3	※4
試験機関	一般財団法人 日本食品分析センター	一般財団法人 ボーケン品質評価機構		
試験方法	一般社団法人 日本電機工業会 自主基準(HD-133)に準拠 (試験対象：水中の2種類の菌)	JIS Z2801に準拠	JIS L1902に準拠	JIS Z2911に準拠
抗菌・防カビの方法	タンクの水に抗菌剤を浸漬	トレイに抗菌加工	フィルターに抗菌剤を 含浸	フィルターに防カビ剤 を含浸
抗菌・防カビを行なっている対象 部分の名称	Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX	抗菌フラットトレイ	抗菌気化フィルター	
試験結果 (試験番号)	6時間で99%以上の抑制を確認 (第18054444001-0101号) (第18081600001-0101号)	99%以上の抑制を確認 (10024862-1) (10024862-2)	99%以上の抑制を確認 (20216048889-1)	抑制を確認 (20216048889-2)

	※5	※6	※7
試験機関	東亜合成株式会社 製品研究所		
試験方法	JIS L1902に準拠	ハロー試験	サンドイッチELISA法
抗菌・防カビ・抗アレル物質の方法	フィルターに抗菌剤を含浸	フィルターに防カビ剤を含浸	フィルターに抗アレル物質剤を含浸
抗菌・防カビ・抗アレル物質を行な っている対象部分の名称	抗菌エアフィルター		
試験結果 (試験番号)	99%以上の抑制を確認 (No.1511NI8)	抑制を確認 (No.1511NI8-2)	抑制を確認 (No.A1511NI08-2)

各部のなまえ


外観図

前面

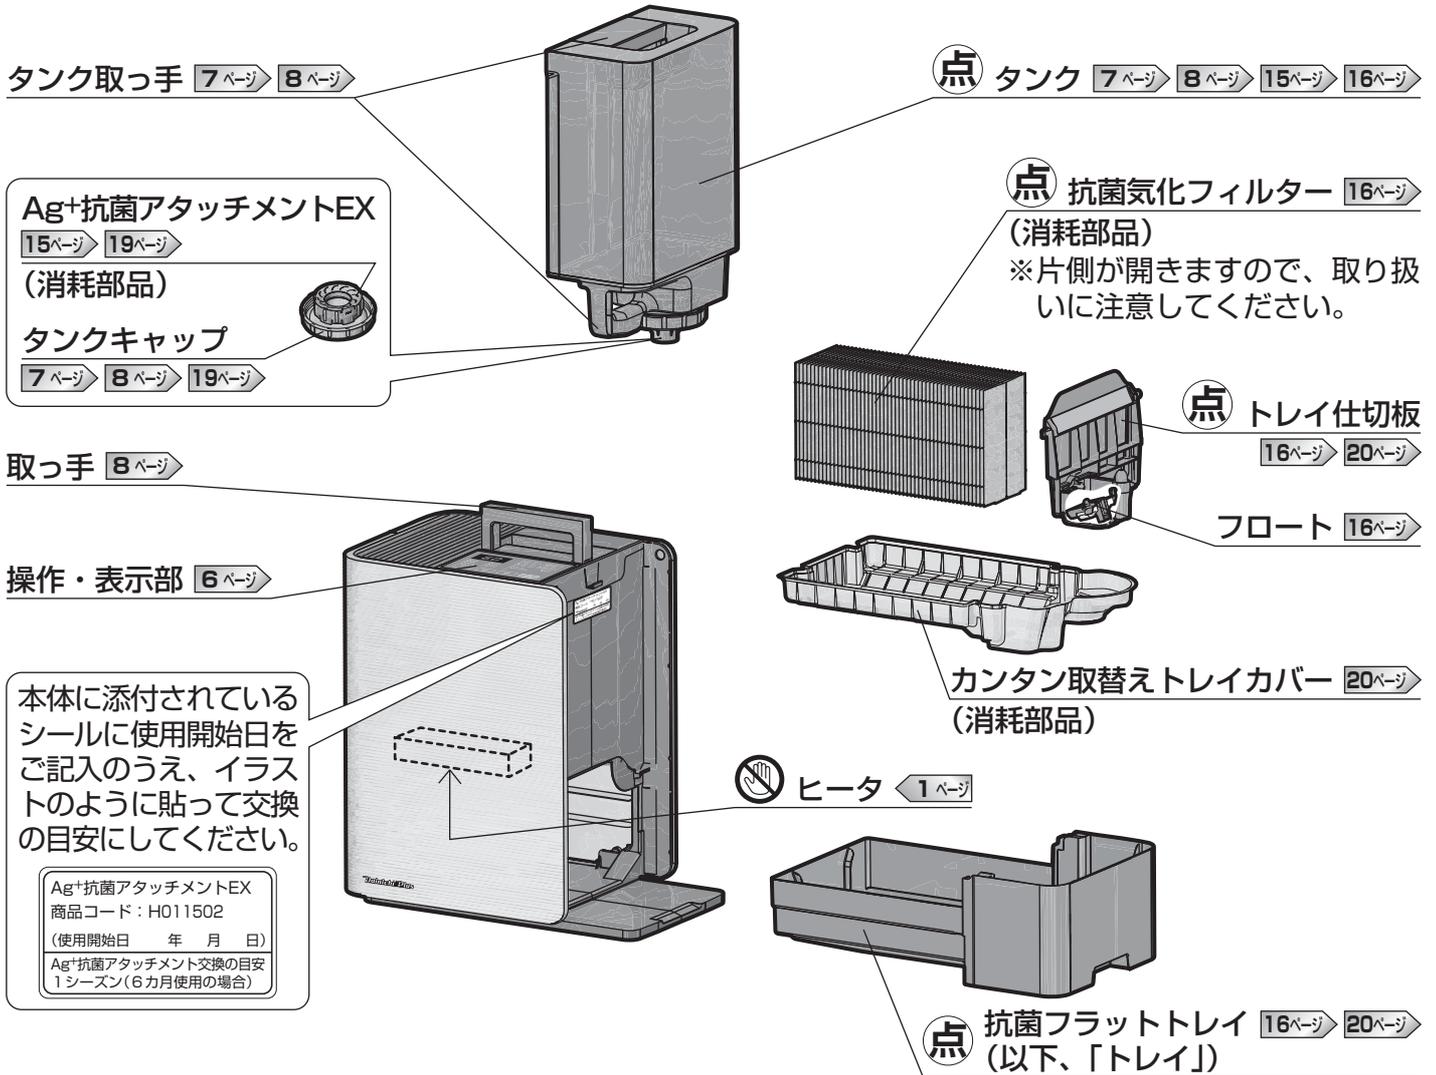

ご使用前

背面

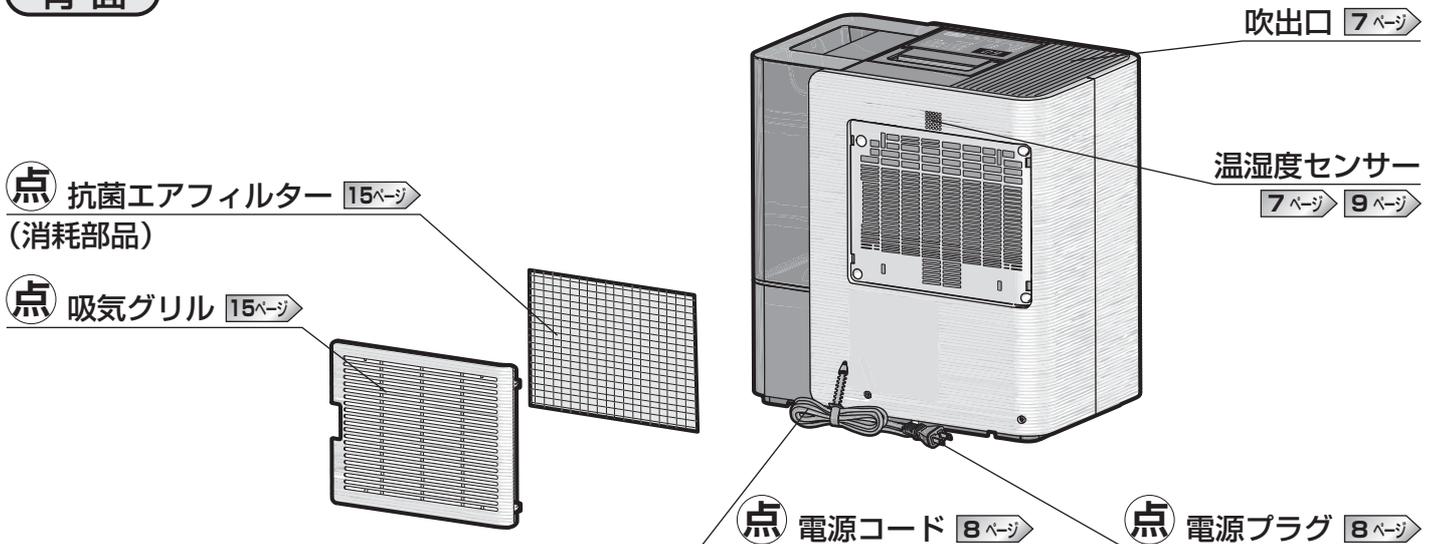

運転中高温になる部分(ご注意ください)

点 点検・手入れが必要な部分

操作・表示部

操作部

チャイルドロックボタン 10ページ

- チャイルドロックを設定する
- チャイルドロックランプ(赤) 10ページ
- セットしたとき点灯

入タイマーボタン 13ページ


- 入タイマー時間を設定する
- 入タイマーランプ(赤) 13ページ
- セットしたとき点灯

切タイマーボタン 14ページ

- 切タイマー時間を設定する
- 切タイマーランプ(赤) 14ページ
- セットしたとき点灯

運転切換ボタン 11ページ

- 運転モードの切り換えを行う
- 運転モードランプ(赤) 11ページ
- 設定した運転モードが点灯

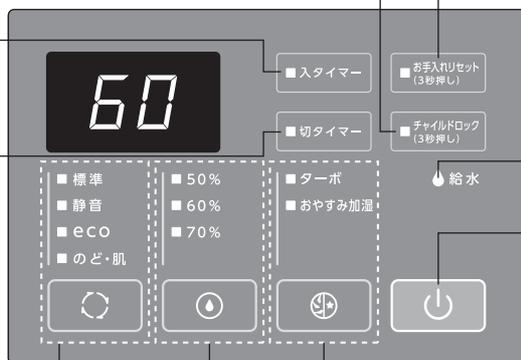

湿度設定ボタン 12ページ

- 湿度を設定する
- 運転停止中の現在湿度表示を設定する

湿度設定ランプ(赤) 12ページ

- 設定した湿度が点灯

お手入れリセットボタン 14ページ

- お手入れサインの解除を行う
- お手入れサイン(赤) 14ページ
- お手入れ時期に点滅

給水サイン(赤) 9ページ

- タンクの水がなくなると点滅

運転入/切スイッチ

- 9ページ 10ページ 13ページ
- 運転の入・切を行う
- 給水サインの解除を行う
- 入タイマー運転の解除を行う

ターボボタン 11ページ

- ターボ運転に設定する
- おやすみ加湿ボタン 12ページ
- おやすみ加湿運転に設定する
- ターボランプ(赤) 11ページ
- 設定したときに点灯
- おやすみ加湿ランプ(赤) 12ページ
- 設定したときに点灯

表示部



現在湿度表示 9ページ 10ページ 12ページ 13ページ 14ページ

- 現在の部屋の湿度を1%刻みで表示
(運転停止中は、現在湿度を表示しません。運転停止中に現在湿度を表示したいときは、下記に従ってください。)
- 運転開始から約30秒間は、次のような表示をします



エラー表示 19ページ

- 何らかの異常のときにエラーを表示

入タイマー時間表示 13ページ

- 1時間単位で運転開始までの時間を約3秒間表示


切タイマー時間表示 14ページ

- 1時間単位で運転の残り時間を約3秒間表示

現在湿度表示の切り換えかた

運転中に現在湿度表示を消したいとき



チャイルドロックボタンとお手入れリセットボタンを「ピッピッ」と鳴るまで同時に約3秒間押す



- 給水の合図のとき、ブザー音は鳴りません。
- 現在湿度を表示したいときは、再度、2つのボタンを同時に「ピッ」と鳴るまで約3秒間押してください。

運転停止中に現在湿度を表示したいとき

湿度設定ボタンを「ピッピッ」と鳴るまで約3秒間押す

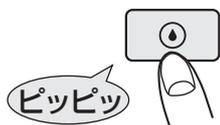

- 一定の間隔で送風ファンが回ります。
- 現在湿度表示を消したいときは、再度、湿度設定ボタンを「ピッ」と鳴るまで約3秒間押してください。



※電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、設定が解除されます。

使用する場所・使用前の準備

効果的に加湿するために

設置場所

- 直射日光やエアコン・暖房機の温風があたらないところに設置してください。また、冷気の影響を受けやすい窓際から離して設置してください。
- 設置状況の影響により正しい湿度を表示しないことがあります。部屋の空気の循環をよくして使用してください。
- 水平で丈夫な場所に設置してください。
- カーテンや壁、家具などから図に示す距離をとってください。
- カーテンなどが吹出口や背面の温湿度センサーをふさがないように設置してください。

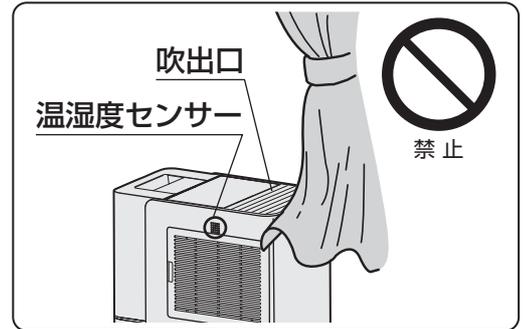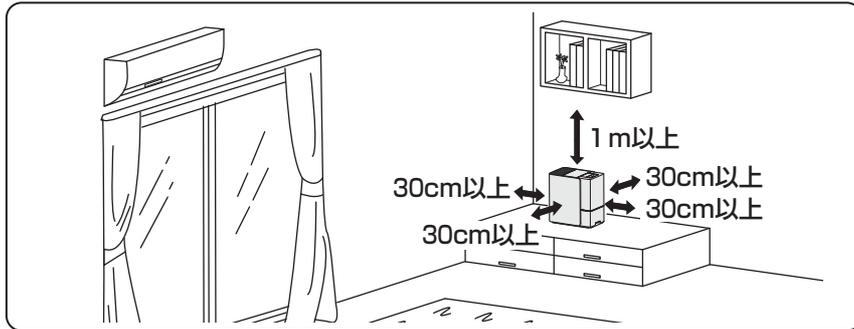

使用条件(室温と湿度)



- 室内温度は0~40℃、湿度は20~85%で使用してください。
- 室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。

加湿量について

次のときには加湿量が少なくなります。

- 雨の日など、湿度が高いとき
- 室内の温度が低いとき



部屋の湿度と加湿量(標準運転のとき)

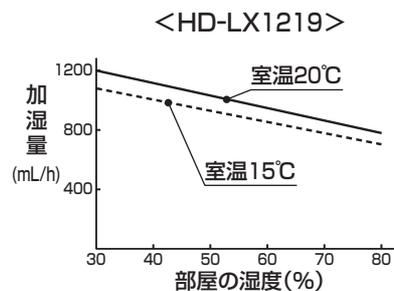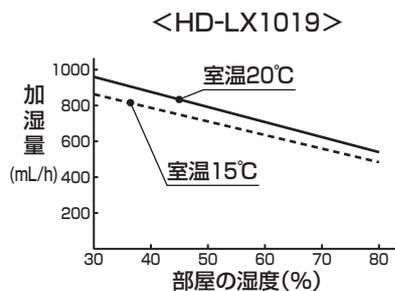

運転開始前の準備

タンクに給水する

- 1 タンク取っ手を持ち、タンクを取り出す
- 2 タンクキャップを外す
 - 外したタンクキャップにごみ、糸くず、ほこりなど付着しないように注意してください。

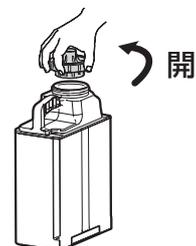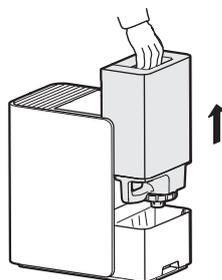


3 タンクを振り洗いしてから、水道水(飲用)を口元までゆっくり給水する


- 水道水(飲用)は、一般に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいいため、必ず水道水(飲用)を使用してください。

4 タンクキャップを確実に閉める

- タンクについた水は完全にふき取ってください。
- タンクキャップを下にして水漏れがないことを確認してください。
※漏れているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

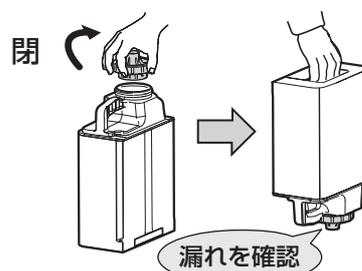


- タンクを満水にすると重くなりますので、持ち運びには注意してください。持ち運ぶときは、上下のタンク取っ手を両手でしっかりと持ってください。

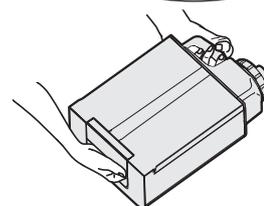

5 タンクを本体にセットする

- トレイが確実に本体の奥まで入っていることを確認してください。

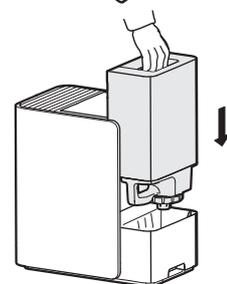

ご使用前

移動するとき

- 必ずタンクを取り出し、トレイの水を捨ててから、取っ手を持ち、傾けないように静かに運んでください。
水がこぼれて周囲をぬらすおそれがあります。




お守りください

- 40℃以上のお湯や化学薬品、芳香剤(アロマオイルなど)、汚れた水などは使用しないでください。
変形や故障の原因になります。
- ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などは入れないでください。
雑菌やカビが繁殖しやすくなり故障の原因になります。

電源コードを接続する

電源プラグをコンセント(100V)に確実に差し込む。

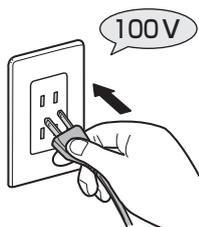



お守りください

- 家庭用電源(100V)以外では使用しないでください。
動作異常や予想しない事故の原因になります。
- 200V電源には絶対に差し込まないでください。
火災・感電・故障の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。また、HD-LX1219
をご使用の方は、定格15A以上のコンセントを使用し、他の機器と併用
したり、延長コードを使用しないでください。
定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



運転を開始するとき

運転 入/切スイッチを押す

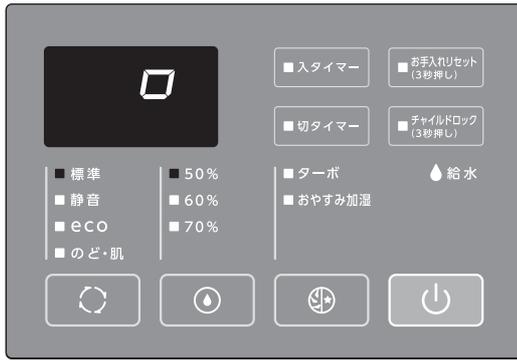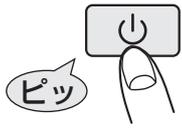

- 湿度設定ランプ(赤)と運転モードランプ(赤)が点灯し運転を開始します。

○約30秒後に現在湿度を表示します。[6ページ](#)
(現在湿度表示を消したいとき…[6ページ](#))

※設定した湿度になるように自動で加湿量を調整し、運転します。

ただし、十分な加湿が得られているときは、運転を停止する場合があります。

※室内温度が高いときや低いときは、現在湿度が設定湿度より低いときでも、加湿量を抑えて運転する場合があります。

現在湿度表示について

現在湿度表示は目安としてお使いください。

- 本体内部の温湿度センサーで検知した湿度を表示します(表示湿度は、30~80%)。
- 湿度が30%以下のときは、現在湿度は「30」を表示します。
- 運転を開始してから安定するまで約5分かかります。また、急激な温度変化や設置状況などの影響により正しい湿度表示をしないことがあります。
- 現在湿度表示と他の湿度計の表示は、加湿器の設置状況や湿度計の種類により、一致しないことがあります。

(湿度計には大きく分け「バイメタル式(針表示式)」と「電気式(デジタル式…本加湿器採用)」の2つの方式があります。方式により検知速度が異なるため、同じ場所に置いても湿度表示に差が出る場合があります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。[22ページ](#))

給水の合図

加湿運転中にタンクの水がなくなると給水サイン(赤)の点滅と10回のブザー音でお知らせします。同時に現在湿度表示も点滅します。




- 約20秒間送風後、停止します。使用状況などにより送風しないときもあります。

※給水サイン(赤)が点滅したときにタンクの中に少量の水が残っていることがありますが、異常ではありません。

※現在湿度表示を消しているときや、切タイマー運転中、おやすみ加湿運転中は、ブザー音は鳴りません。


解除のしかた

1. 運転 入/切スイッチを押す

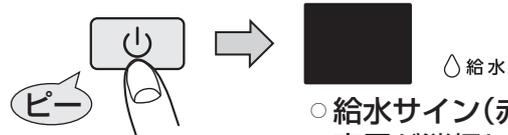

- 給水サイン(赤)と現在湿度表示が消灯します。

2. タンクに水を入れ、本体にセットしてから再度、運転 入/切スイッチを押す

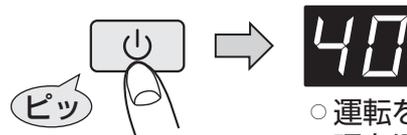

- 運転を開始し、約30秒後に現在湿度を表示します。


※現在湿度表示を消しているときは、現在湿度を約3秒間表示後、消灯します。

メモ

- タンクを入れてから、トレイや抗菌気化フィルターに水が行きわたるまでに1~2分かかります。
- 初めてお使いになるときは、ヒータ(電熱線)の発熱により、吹出口から防錆油の焼ける臭いがありますが、人体には影響ありません。1時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。

運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押す

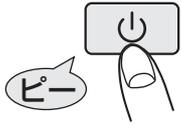

- すべてのランプと現在湿度表示が消灯します(現在湿度を表示したいとき…◀6ページ)。
- 約20秒間送風後、停止します。使用状況などにより送風しないときもあります。

メモ

- 本体が転倒したときは、「ピーピーピーピー」とブザー音が鳴り、運転を停止して、エラー表示「E1」が点滅します。このとき送風ファンは回りません。▶19ページ
- 運転停止中に現在湿度の表示を行うと、部屋の湿度を検知するため一定の間隔でファンが回りますが異常ではありません。気になる方は現在湿度表示を消してください。◀6ページ

お守りください

- 運転停止後約20秒間は、本体内を冷やすため送風ファンが回っているときがありますので、電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源プラグを抜いて運転を停止したり、停止後すぐに電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

チャイルドロックを使用するとき

チャイルドロックをセットする

小さなお子さまのいたずらや、運転誤操作を防止したいときにお使いください。運転中、運転停止中のどちらでもセットできます。

チャイルドロックボタンを「ピッピッ」と鳴るまで約3秒間押す



- チャイルドロックランプ(赤)が点灯します。(チャイルドロックの解除以外は、操作ができなくなります)

メモ

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、チャイルドロックが解除されます。再度、セットしてください。

チャイルドロックを解除する

チャイルドロックボタンを「ピッ」と鳴るまで約3秒間押す



- チャイルドロックランプ(赤)が消灯します。

運転切換をするとき

お好みの運転モードに設定してください。

標準：設定した湿度になるように自動で加湿量を調整し、運転します。

静音：風量を弱めて自動で加湿量を調整し、運転します。

エコ(eco)：消費電力を抑えながら自動で加湿量を調整し、運転します。

のど・肌加湿：室温に応じて、「のど・肌」のうるおいを守る湿度に自動で加湿量を調整し、運転します。

ターボ：すばやく設定湿度に達するように風量を強めて運転します(最長1時間)。

おやすみ加湿：就寝時に風量を弱めて静かに運転します。

※静音運転とエコ(eco)運転は、最大加湿量が少なくなり、部屋の広さや条件によっては設定湿度に達するまでの時間が長くなることがあります。

運転モードを切り換えるとき

◆標準・静音・エコ(eco)・のど・肌加湿運転

運転切換ボタンを押す

運転切換ボタンを押すごとに運転モードが切り換わります。



○選んだ運転モードランプ(赤)が点灯します。

◆ターボ・おやすみ加湿運転

ターボボタン・おやすみ加湿ボタンを押す

ターボボタン・おやすみ加湿ボタンを押すごとに運転モードが切り換わります。



○選んだ運転モードのランプ(ターボランプ(赤)、またはおやすみ加湿ランプ(赤))が点灯します。

ターボ運転に設定するとき

ターボボタンをターボランプ(赤)が点灯するまで押す



- ターボランプ(赤)が点灯します。
- 設定湿度に達するまで風量を強めて最長1時間運転し、自動で解除されます。解除後は、ターボ運転に設定する前のいずれかの運転モード(標準・静音・エコ(eco)・のど・肌加湿)に戻ります。
- ターボ運転中に運転切換ボタンを押すと、解除されますので注意してください。


解除するときはターボボタンを解除になるまで押す



- ターボランプ(赤)が消灯します。
- 解除後は、ターボ運転に設定する前のいずれかの運転モード(標準・静音・エコ(eco)・のど・肌加湿)に戻ります。

おやすみ加湿運転に設定するとき

おやすみ加湿ボタンをおやすみ加湿ランプ(赤)が点灯するまで押す

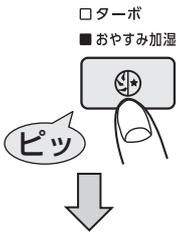

- おやすみ加湿ランプ(赤)が点灯し、運転モードランプ(赤)と現在湿度表示が消灯します。
- おやすみ加湿運転中は、湿度設定はできません。
- おやすみ加湿運転中に運転切換ボタンを押すと、解除されますので注意してください。

最小風量運転

- 部屋の湿度に関係なく風量を最小に抑えて加湿します。

約1時間後

静音運転で湿度50%設定運転

約9時間後

- 通常より暗く現在湿度を表示します。
- 静音運転で湿度50%設定で加湿します。

自動停止

- すべてのランプと現在湿度表示が消灯します。
(現在湿度を表示したいとき…◀6ページ▶)
- 約20秒間送風後、停止します。使用状況などにより送風しないときもあります。
※切タイマー運転セット中は、切タイマーの設定時間が優先になります。

解除するときはおやすみ加湿ボタンを押す



- おやすみ加湿ランプ(赤)が消灯します。
- 解除後は、おやすみ加湿運転に設定する前のいずれかの運転モード(標準・静音・エコ(eco)・のど・肌加湿)に戻ります。


メモ

- 初めてお使いになるときや、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、標準運転になります。運転モードを変えたいときは、再度、設定してください。
- ターボ運転、おやすみ加湿運転中に運転を停止すると、運転モードが解除されます。再度、運転を開始したときは、運転切換前のいずれかの運転モード(標準・静音・エコ(eco)・のど・肌加湿)に戻ります。
- おやすみ加湿運転に設定するときは、タンクの水量を確認してください。水量が少ないと運転中に水がなくなり、給水サイン(赤)が点滅して運転を停止します(ブザー音は鳴りません)。

湿度設定をするとき

湿度設定ボタンを押す

湿度設定ボタンを押すごとに湿度設定が切り換わります。

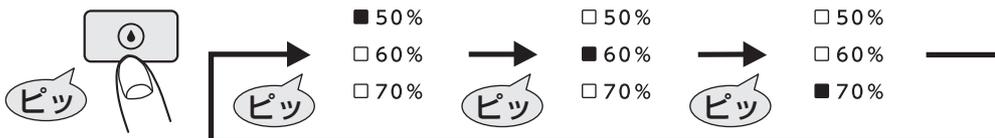

- 選んだ湿度設定ランプ(赤)が点灯します。
- ※のど・肌加湿運転、おやすみ加湿運転のときは、湿度設定はできません(湿度設定ランプ(赤)消灯)。

メモ

- 初めてお使いになるときや、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、設定湿度が「50%」になります。設定湿度を変えたいときは、再度、設定してください。
- 設定湿度を選ぶ目安としては、就寝時や室内の結露が気になるときは「50%」、乾燥が気になるときは「60%」、または「70%」に設定してください。

タイマー運転を使用するとき

入タイマー運転をセットする

一定時間後に運転を始めたいとき

2時間後、4時間後、6時間後、8時間後の設定ができます。

1 運転入/切スイッチを押し、運転状態にする ◀ 9ページ

(運転中にセットするときは、運転入/切スイッチを押す必要はありません)



○湿度設定ランプ(赤)と運転モードランプ(赤)が点灯し、運転を開始します。

2 入タイマーボタンを押す

入タイマーボタンを押すごとに入タイマー時間表示が切り換わります。



- 入タイマーランプ(赤)が点灯し、運転を停止します。
- 選んだ時間を約3秒間表示後、表示部が消灯し、入タイマー運転待機中になります。(運転モードや湿度設定を変えることができます… ◀ 11ページ ◀ 12ページ)

運転開始までの時間の確認について

入タイマーボタンを押す

時間の経過とともに、1時間単位で運転開始までの時間を約3秒間表示します。



4h

○運転開始までの目安を表示します。
(例：表示が「4h.」のときは、4～3時間)

3 設定した時間になると、自動的に運転を開始します


- 運転を開始し、約30秒後に現在湿度を表示します(現在湿度表示を消したいとき… ◀ 6ページ)。 ※おやすみ加湿運転のときは、おやすみ加湿ランプ(赤)が点灯し、運転モードランプ(赤)と現在湿度表示が消灯します。

メモ

- 切タイマー運転中は、入タイマー運転をセットすることができません。
- 入タイマー運転待機中にタイマー時間を変えたいときは、もう一度 **1** から行なってください。新たにセットしたときから入タイマーが作動します。そのときに、現在湿度表示(解除)にすると、入タイマーランプ(赤)が消灯し、再度、運転を開始します。
- 入タイマー運転をセットするときは、タンクの水量を確認してください。水量が少ないと運転開始後、途中で水がなくなり、給水サイン(赤)が点滅して運転を停止します。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したとき、本体を傾けたり転倒したことにより安全装置が作動したときは、もう一度 **1** からセットしてください。

入タイマー運転を解除する

運転入/切スイッチを押す

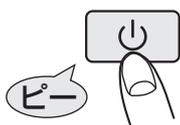

□入タイマー

○入タイマーランプ(赤)が消灯します。

切タイマー運転をセットする

一定時間で運転を終わらせたいとき

2時間後、4時間後、6時間後、8時間後の設定ができます。

1 切タイマーボタンを押す

切タイマーボタンを押すごとに切タイマー時間表示が切り換わります。



- 切タイマーランプ(赤)が点灯し、選んだ時間を約3秒間表示後、現在湿度表示に戻ります。
- 切タイマー運転中は表示部が通常より暗くなります。

運転残り時間の確認について

切タイマーボタンを押す

時間の経過とともに、1時間単位で運転残り時間を約3秒間表示します。



2 設定した時間が経過すると、自動的に運転を停止します


- すべてのランプと現在湿度表示が消灯します(現在湿度を表示したいとき…◀6ページ)。
- 約20秒間送風後、停止します。使用状況などにより送風しないときもあります。

メモ

- 入タイマー運転待機中は、切タイマー運転をセットすることができません。
- 切タイマー運転中にタイマー時間を変えたいときは、もう一度 1 を行なってください。新たにセットしたときから切タイマーが作動します。
- 切タイマー運転をセットするときは、タンクの水量を確認してください。水量が少ないとタイマーが切れる前に水がなくなり、給水サイン(赤)が点滅して運転を停止します(ブザー音は鳴りません)。

切タイマー運転を解除する

切タイマーボタンを現在湿度表示(解除)になるまで押す

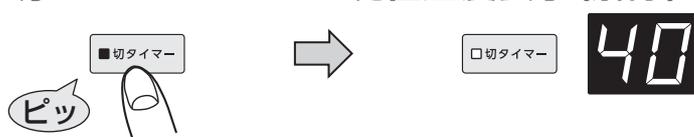

- 切タイマーランプ(赤)が消灯します。

メモ

- 切タイマー運転で停止したときは、切タイマーボタンを押しても運転は再開しません。再度、運転入/切スイッチを押してください。

お手入れサインが点滅したとき


お手入れ時期の目安をお手入れサイン(赤)が点滅してお知らせします。

運転時間にかかわらず、電源プラグをコンセントに差し込んでから2週間後に、お手入れサイン(赤)が点滅します。運転を停止させ、お手入れをしてください。

1 抗菌気化フィルターのお手入れをする

お手入れのしかたは、16ページ「お手入れサインが点滅したとき」に従ってください。


2 お手入れリセットボタンを「ピー」と鳴るまで約3秒間押し、お手入れサイン(赤)を解除する



お手入れのしかた

お守りください

- 点検・お手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、送風ファンが停止したことを確認後、電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。また、分解はしないでください。感電・発火・故障の原因になります。
- お手入れせずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります。定期的にお手入れを行なってください。

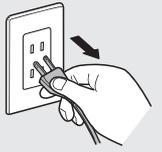

ご使用のたびに

タンク内をきれいにする

- タンク内の水は、毎日新しい水道水と入れ替えてください。タンク内の水を捨て、きれいな水を少し入れ振り洗いしてください。
- タンクキャップを外したときに、Ag+抗菌アタッチメントEXをクエン酸で洗浄しないでください。ヌメリや臭いを抑える効果が得られなくなります。

メモ

- お手入れサイン(赤)が点滅する前にタンクの水の減りが遅くなったときは、抗菌気化フィルターのお手入れをしてください。16ページ


週に1回程度

本体のごみやほこりをふき取る

- 柔らかい布でからぶきしてください。汚れが落ちにくいときは、水でうすめた中性洗剤をしみ込ませた布でふいたあと、洗剤が残らないように固く絞った布でふき取り、からぶきしてください。
- 変質や変色防止のため、ベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ洗剤、漂白剤などは使用しないでください。また、化学ぞうきんを使用するときはその注意書に従ってください。


吸気グリルのお手入れをする

掃除機などで吸気グリルのほこりを吸い取る。

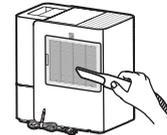

吸気グリルの汚れがひどいとき


1. 吸気グリルを外し、抗菌エアフィルターを外す。

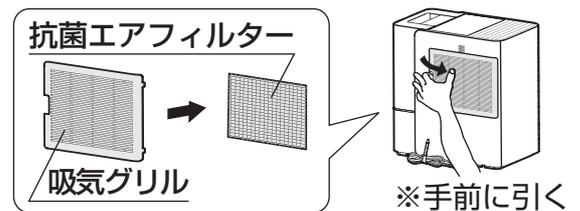

2. 吸気グリル、抗菌エアフィルターは掃除機などでほこりを吸い取る。



3. 吸気グリルに抗菌エアフィルターを取り付ける。
※抗菌エアフィルターは吸気グリル裏側のツメ(4箇所)に挟むように取り付ける。

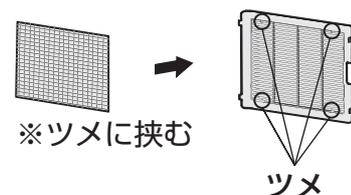

4. 吸気グリルを本体に取り付ける。

お守りください


- 吸気グリルの汚れがひどくなると雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になりますので、こまめにお手入れしてください。

お手入れサインが点滅したとき

抗菌気化フィルターのお手入れをする

抗菌気化フィルターに水アカが付着します。水アカは水道水に含まれるミネラル分が気化せずに残ったものです。お手入れせずに使用を続けると固まって取れにくくなり、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になりますので必ずお手入れしてください。

- 1 タンクを取り出し、トレイを引き出す
- 2 トレイから抗菌気化フィルターを取り出し、お手入れする

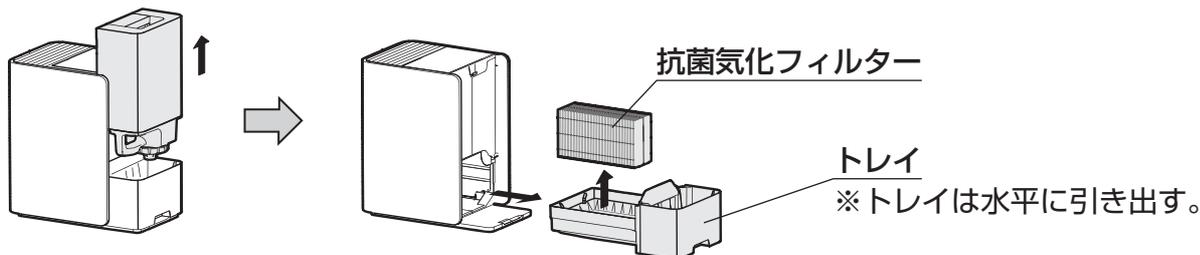

お手入れのたびに

- 水洗い後、柔らかい布で汚れをふく。
- 吹き出す風が臭ったときは「花王：ワイドマジックリン(粉末)」、または重曹で洗浄する。
- 上部が乾いているときはクエン酸で洗浄する。

※洗浄のしかたは、17ページ「抗菌気化フィルターの洗浄のしかた」に従ってください。

※抗菌気化フィルターに強い力を加えないでください。抗菌気化フィルターが破損するおそれがあります。


お手入れの2回に1回(1カ月に1回程度)は

- クエン酸で洗浄する。

- 3 トレイからトレイ仕切板を引き上げて外し、水洗いする



- 4 トレイの水を捨て、抗菌気化フィルター、トレイ仕切板の順にトレイにセットする

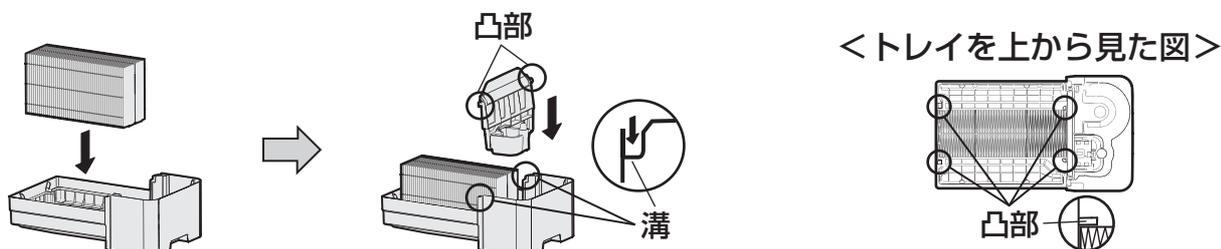

※トレイ仕切板をセットするときは、トレイ仕切板の凸部をトレイの溝に入れてください。

※抗菌気化フィルターは片側が開きますので、抗菌気化フィルターがトレイ仕切板の凸部と凸部の間に入るように合わせてください。

- 5 トレイとタンクを本体にセットする

※トレイは奥まで確実に入れてください。

- 6 お手入れサイン(赤)を解除する ◀14ページ

※お手入れサイン(赤)が点滅する前にお手入れを行なったときも、お手入れリセットボタンを「ピー」と鳴るまで約3秒間押ししてください。

お手入れのしかた

抗菌気化フィルターの洗浄のしかた

- ぬるま湯に用途に合わせて洗浄剤を溶かし、抗菌気化フィルターを浸ける。
(クエン酸と「花王：ワイドマジックリン(粉末)」、または重曹を一緒に入れないでください)
40℃以上のお湯は使用しないでください。部品破損の原因になります。



用途	洗浄剤	使用量	浸け置き時間
定期的に水アカを取るとき	クエン酸	4.0Lあたり約25g (大さじ2杯半)※1	約30分~2時間 ※2
吹き出す風が臭ったとき	「花王：ワイドマジックリン(粉末)」※3	4.0Lあたり約36g (大さじ4杯)	約60分
	重曹	4.0Lあたり約150g	約60分

- ※1 濃度が高いと部品破損の原因になります。
- ※2 水アカが取れにくいときは、浸け置き時間を長く(最長2時間)してください。
- ※3 「ワイドマジックリン」は、花王株式会社の登録商標です。

- 水道水でしっかりすすぎ洗いのする(目安：2分以上)。



- ※すすぎが不十分だと洗浄剤の成分が残り、臭いの発生や故障の原因になります。
- ※抗菌気化フィルターを外したまま機器を使用しないでください。

※詳しくは弊社ホームページをご覧ください。▶▶▶

メモ

- 抗菌気化フィルターはクエン酸で洗浄せずに使用を続けると寿命が短くなり、1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。▶▶▶
- クエン酸は薬局、薬店、ホームセンター、インターネットなどでお買い求めください。▶▶▶
- クエン酸は食品添加物で食品衛生上は無害ですが、幼児の手の届かないところで保管してください。

定期点検のおすすめ

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要となります。シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店などに点検依頼(有料)をおすすめします。

愛情点検

長年ご使用の加湿器の点検を！



こんな症状はありませんか

- ・水漏れする。
- ・本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・その他の異常や故障がある。



ご使用中 止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

保管と廃棄のしかた

保管するとき(長期間使用しないとき)

- 「お手入れのしかた」に従ってお手入れしてください。終了後再度、電源プラグをコンセントに差し込み、お手入れリセットボタンを「ピー」と鳴るまで約3秒間押し、リセットしてください。▶▶▶
- 抗菌気化フィルターなどお手入れした部品を十分に乾かしてから、お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少ないところに保管してください。また、本体を傾けたり、横倒しの状態にしないでください。

廃棄するとき

本体・消耗部品を廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

- 抗菌気化フィルター……………レーヨン・プラスチック(ポリエステル)
- 抗菌エアフィルター……………プラスチック(PP)
- Ag+抗菌アタッチメントEX……………プラスチック(PP・ナイロン)
- カンタン取替えトレイカバー……………プラスチック(PP)

消耗部品の材質

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

症状	原因	処置方法
給水サイン(赤)と現在湿度表示が点滅している	タンクの水がなくなった。	タンクに給水する。 ◀7ページ▶▶9ページ▶
タンクに水が入っているのに給水サイン(赤)が点滅する	本体が傾いている。	水平な場所に設置する。 ◀7ページ▶
	トレイが本体に確実に入っていない。	トレイを本体の奥まで確実に入れる。 ◀16ページ▶
	フロートが引っ掛かっている。	フロート周辺のごみを取り除く。 ◀16ページ▶
湯気や霧が見えない	運転入/切スイッチを押し直していない。	運転入/切スイッチを押し直す。 ◀9ページ▶
	本製品は抗菌気化フィルターに風をあてて湿った空気を送り出す方式のため、湯気や霧は見えません。	異常ではありません。 ◀4ページ▶
運転しない	チャイルドロックがセットされている。	チャイルドロックを解除する。 ◀10ページ▶
	給水サイン(赤)が点滅している。	タンクに給水する。 ◀7ページ▶▶9ページ▶
	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに確実に差し込む。 ◀8ページ▶
運転中なのに風が出ない(加湿しない)	部屋の湿度が設定した湿度以上になっているため、加湿を止めています。	異常ではありません。 ◀9ページ▶
風は出ているのに、タンクの水が減らない、または風の出が少ない	吸気グリルにほこりが付着している。	吸気グリルのお手入れをする。 ◀15ページ▶
	抗菌気化フィルターに水アカやごみが付着している。	抗菌気化フィルターのお手入れをする。 ◀16ページ▶
風が冷たい	水が気化するとき熱が奪われるので、室温より低い温度の風が出ます。	異常ではありません。 ◀4ページ▶
現在湿度が設定湿度より高い、または現在湿度表示が70%以下にならない	設置状況によっては現在湿度が設定湿度より高くなる場合があります。	設置場所を確認する。 ◀7ページ▶
		十分な加湿が得られているときは、運転を停止する。 ◀10ページ▶
加湿器の現在湿度表示と他の湿度計の表示が一致しない	現在湿度表示は、加湿器の設置状況や湿度計の種類により異なります。	設置場所を確認する。 ◀7ページ▶
		現在湿度表示は、目安としてお使いください。 ◀9ページ▶
運転切替ができない	給水サイン(赤)が点滅している。	タンクに給水する。 ◀7ページ▶▶9ページ▶
タイマー運転ができない		
湿度が上がらない	部屋が広すぎる。	適用床面積の範囲でお使いください。 ▶21ページ▶
	エコ(eco)運転、静音運転、おやすみ加湿運転になっている。	標準運転、ターボ運転でお使いください。 ◀11ページ▶
	窓や戸が開いている。	窓や戸を閉めてお使いください。
	抗菌気化フィルターに水アカやごみが付着している。	抗菌気化フィルターのお手入れをする。 ◀16ページ▶
運転停止中に送風ファンが回っている	部屋の湿度を検知するため一定間隔で送風ファンが回ります。	異常ではありません。気になる方は、現在湿度表示を消してお使いください。 ◀6ページ▶
音がる	「ポコポコ」という音は、タンクからトレイに水が供給される時、タンクの中に空気が入る音です。	異常ではありません。
	「ブーン」、「ジー」という音は、送風ファンが動いている音です。	異常ではありません。いつもより音が大きいときは、吸気グリル・抗菌気化フィルターのお手入れをしてお使いください。 ◀15ページ▶▶16ページ▶
臭いが出る	抗菌気化フィルター・トレイ仕切板・吸気グリル・カンタン取替えトレイカバーが汚れている。	<ul style="list-style-type: none"> 抗菌気化フィルター・トレイ仕切板・吸気グリルのお手入れをする。 ◀15ページ▶▶16ページ▶ カンタン取替えトレイカバーの交換をする。 ▶20ページ▶

故障かな？と思ったら

異常の原因と処置のしかた

次のようなエラー表示が現れたときは、適切な処置を行なってください。

表示部(エラー表示)	原因	処置方法
 点滅	本体を傾けたり、転倒したため自動停止した。 (転倒自動停止装置が作動)	水平な場所に設置し、こぼれた水をふき、本体が乾いてから運転入/切スイッチを押し直す。 7ページ
 点滅	室温異常(0℃以下、または40℃以上)になったため自動停止した。 (室温異常自動停止装置が作動)	設置方法を確認、運転入/切スイッチを押し直す。 7ページ
 点滅	吹出口や吸気グリルが物でふさがれたり、ほこりがたまっただけで自動停止した。 (過熱防止装置が作動)	吹出口や吸気グリルの障害物を取り除き、掃除したあと、運転入/切スイッチを押し直す。
上記以外のエラー (例:  , )	点検・修理が必要な故障です。	表示内容を控えたあと、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。 22ページ

処置を行っても直らないとき

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 [22ページ](#)
故障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

消耗部品の交換について

交換の目安

◆抗菌気化フィルター

- 5シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均)、月に1回クエン酸洗浄した場合)。また、5シーズン以内でも汚れや水アカが落ちにくくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。 [20ページ](#)

交換せずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります。なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。また、クエン酸で洗浄せずに使用を続けると寿命が短くなり、1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。

◆抗菌エアフィルター

- 汚れが落ちにくくなったら交換をおすすめします。
交換せずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります。 [15ページ](#)

◆Ag+抗菌アタッチメントEX

- 1シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1日平均7Lの水道水を6カ月使用した場合(総使用量1,260L)が交換の目安)。 [20ページ](#)

なお、水質、使用環境によっては、交換時期が早くなる場合があります。
Ag+抗菌アタッチメントEXは、取り付けずにご使用いただくこともできますが、又メリや臭いの原因を抑える効果が得られなくなります。



※タンクキャップは交換部品ではありません。捨てないでください。

消耗部品の交換について

◆カンタン取替えトレイカバー


○1シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均)が交換の目安)(次項を参照)。

なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になるときは、交換をおすすめします。


カンタン取替えトレイカバーは、取り付けずにご使用いただくこともできますが、その際は、抗菌気化フィルターと一緒にトレイもお手入れしてください。

1. トレイからトレイ仕切板を引き上げて外す。
2. トレイの水を捨て、カンタン取替えトレイカバーを外す。
※トレイが汚れていたときは、スポンジなどで水洗いしてください。
水洗い後、トレイについた水は、ふき取ってください。

トレイ仕切板

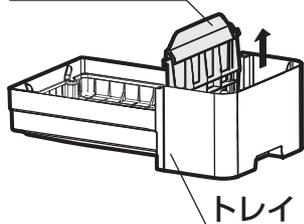

トレイ

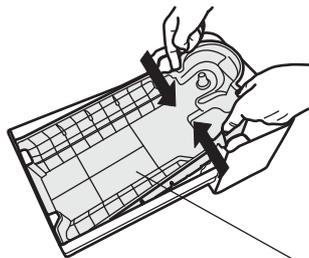

※カンタン取替えトレイカバーとトレイの間に指を入れて押し上げて外してください。

カンタン取替えトレイカバー

3. 新しいカンタン取替えトレイカバーをトレイにセットする。

部品のご注文について

次の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型名・部品名・商品コードをはっきりとお伝えください。また、インターネットでもご注文ができます。[22ページ](#)

別売部品

(この部品は本加湿器用です。他の機器では使用しないでください。
また、価格や仕様は予告なく変更することがあります。
その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。)


<消耗部品>



クエン酸
100g


【クエン酸】
300円(税抜)

商品コード：H010010



【抗菌気化フィルター】
2,400円(税抜)

商品コード：H060520




【抗菌エアフィルター】
800円(税抜)

商品コード：H060537



【Ag+抗菌アタッチメントEX】
1,200円(税抜)

商品コード：H011502



【カンタン取替えトレイカバー】

※3枚入り
1,500円(税抜)

商品コード：H011504

仕 様

型 名	HD-LX1019					
電源電圧及び周波数	AC100 V 50/60 Hz					
加湿運転	標準	静音/おやすみ加湿	エコ(eco)	のど・肌加湿	ターボ	
消費電力(最大)	420/430 W	415/425 W	23/28 W	420/430 W	425/435 W	
加湿量(最大) ^{※1}	960 mL/h	800 mL/h	600 mL/h	960 mL/h	1100 mL/h	
連続加湿時間 ^{※1}	約7.3時間	約8.8時間 ^{※2}	約11.7時間	約7.3時間	- ^{※3}	
運転音	最大	34 dB	27 dB	34 dB	34 dB	40 dB
	最小	13 dB	13 dB	13 dB	25 dB	40 dB
タンク容量	7.0 L					
適用床面積	木造和室	27 m ² (16 畳)まで				
	プレハブ洋室	44 m ² (27 畳)まで				
外形寸法(高さ×幅×奥行)	405 mm×390 mm×245 mm					
質量	約6.4 kg					
電源コードの長さ	2.0 m					
安全装置	転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置、過熱防止装置					

型 名	HD-LX1219					
電源電圧及び周波数	AC100 V 50/60 Hz					
加湿運転	標準	静音/おやすみ加湿	エコ(eco)	のど・肌加湿	ターボ	
消費電力(最大)	665/675 W	415/425 W	23/28 W	665/675 W	670/680 W	
加湿量(最大) ^{※1}	1200 mL/h	800 mL/h	600 mL/h	1200 mL/h	1300 mL/h	
連続加湿時間 ^{※1}	約5.8時間	約8.8時間 ^{※2}	約11.7時間	約5.8時間	- ^{※3}	
運転音	最大	34 dB	27 dB	34 dB	34 dB	40 dB
	最小	13 dB	13 dB	13 dB	25 dB	40 dB
タンク容量	7.0 L					
適用床面積	木造和室	34 m ² (20 畳)まで				
	プレハブ洋室	55 m ² (33 畳)まで				
外形寸法(高さ×幅×奥行)	405 mm×390 mm×245 mm					
質量	約6.4 kg					
電源コードの長さ	2.0 m					
安全装置	転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置、過熱防止装置					

※1 加湿量は室温20℃・湿度30%の場合。

※2 おやすみ加湿運転設定時は約10時間で運転を停止します。

※3 ターボ運転設定時は最長1時間で終了します。

保証とアフターサービス

使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談・別売部品の購入などは、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証について

◆保証書(裏表紙に付いています) 裏表紙

- 保証書は、必ず「お買い上げ日、製造番号、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 販売店の記載がないときは、それを証明する領収書などが必要となりますので、一緒に保管してください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

◆保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体3年間です。なお、消耗部品(抗菌気化フィルター・抗菌エアフィルター・Ag+抗菌アタッチメントEX・カンタン取替えトレイカバー)の取り替えは、保証期間中でも有料となります。他にも有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品について

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 本加湿器の補修用性能部品は、製造打切り後9年保有しています。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」に従ってお調べください。◀18ページ▶▶19ページ▶
- 処置を行なっても直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。その際は、右の事項をご連絡ください。

◆保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

◆保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料修理させていただきます。

◆修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

品名：ダイニチ加湿器
型名：本体背面に表示
お買い上げ日：保証書に記載
故障の症状：エラー表示など、できるだけ詳しく

お守りください

- 修理などで加湿器を運搬するときは、必ずタンク・トレイ内の水を捨ててください。運搬の途中で水がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。

ご相談窓口(使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談・別売部品の購入など)

お客様ご相談窓口(通話料無料)

TEL 0120-468-110

FAX 0120-468-220

<受付時間>

11月～1月 9:00～19:00

(土は～17:00、日・祝日・年末年始は休み)

2月～10月 9:00～12:00、13:00～17:00

(土・日・祝日は休み)

※型名(本体背面に表示)をご確認のうえ、ご連絡ください。

インターネットからのお問い合わせ

■パソコン・タブレット・スマートフォンからアクセス
<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

ダイニチ工業 お客様サポート 検索



※通話料などはお客様のご負担となります。

ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

1. ダイニチ工業株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
2. 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①修理やその確認業務を委託する場合
 - ②法令の定める規定に基づく場合
3. 個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。

