


# 取扱説明書

## ブルーヒーター FW-321D

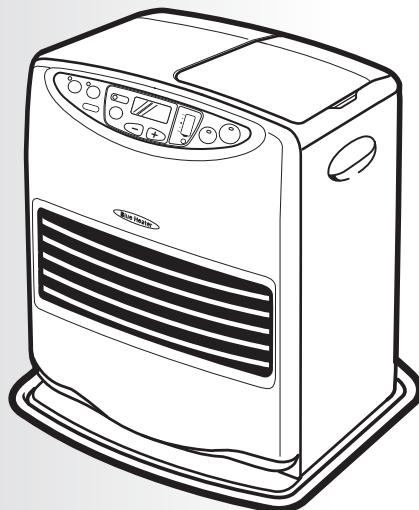

お買い上げいただき、ありがとうございます。

- お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
- 取扱説明書はご使用になる方がいつでも取り出せる場所に、保証書と共に大切に保管してください。



### 目次

#### ご使用前

安全のために必ずお守りください	1
各部のなまえ	3
使用する場所	4
使用前の準備	4

#### 使用方法

運転を開始するとき	7
運転を停止するとき	7
設定温度を上げるとき・下げるとき	8
チャイルドロックの使いかた	8
消し忘れ消火装置と運転延長	9
現在時刻の合わせかた	9
タイマー運転の使いかた	10

#### 点検・その他

日常の点検・手入れのしかた	11
保管(長期間使用しない場合)、廃棄のしかた	12
故障・異常の見分けかたと処置方法	12
保証とアフターサービス	14
部品交換について	14
定期点検のおすすめ	14
仕様	裏表紙



# 安全のために必ずお守りください

この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって次の3段階に区分しています。

 <b>危険</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。

(マークの中や周辺に具体的な内容が書かれています。)

   	このマークは、してはいけない 「禁止」を表しています。	  	このマークは、必ず実行していただく 「指示」を表しています。
---	--------------------------------	--	-----------------------------------

## ⚠ 危険(DANGER)

### ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。  
火災の原因になります。



## ⚠ 警告(WARNING)

### スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを温風のあるところに放置しないでください。  
熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。



### 寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火してください。  
予想しない事故が発生するおそれがあります。



### 可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ベンジン、シンナー)、スプレーを使用しないでください。  
火災や故障の原因になります。



### 換気必要

換気せずに使用しつづけないでください。酸素が不足すると不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。  
窓の凍結、地下室など換気が十分に行えない場所では使用しないでください。



### 温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や燃焼・温風空気取入口をふさがないでください。  
異常燃焼や火災の原因になります。



## ⚠ 注意(CAUTION)

### カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。  
火災が発生するおそれがあります。




### 次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。

- 水平でない場所、不安定な場所、振動の激しい場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- 風のあたる場所、部屋の出入口、屋外
- 人のいない場所(温室、飼育室など)
- 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- 窓の凍結などのため、換気が十分に行えない場所
- 暖炉や押し入れなど、ファンヒーターが囲われる場所
- ほこり、湿気、金属粉の多い場所
- 標高1,000m以上の高地
- 直射日光のあたる場所
- 理・美容院、クリーニング店、はんだ付け作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所

### 可燃物との距離を離す

図に示すファンヒーターの周囲には可燃物を置かないでください。  
火災の原因になります。

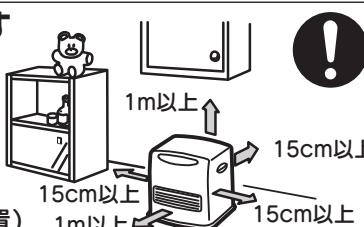

(水平で丈夫な床面に設置)

# ⚠ 注意(CAUTION)

## シリコーン配合製品を使用しない

ファンヒーターを使用している部屋や隣接する部屋ではシリコーン配合製品(ムース・クリーム・液体スプレーなどの枝毛用ヘアトリートメント類、つや出し剤や防水スプレーなど)を使用しないでください。

異常燃焼のおそれや着火ミス、途中消火、換気サイン点滅の原因になります。



## 移動するときの注意

ファンヒーターを移動するときは、火を消してカートリッジタンクを取り出し、傾けないように静かに運んでください。

灯油がこぼれると火災の原因になります。



## 異常時使用禁止

におい、すずの発生、炎の色など異常を感じたときは使用しないでください。

異常燃焼のおそれがあります。



## 運搬するときの注意

ファンヒーターを運搬するときは、カートリッジタンク、油受皿内の灯油を抜いてください。


運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。



## 電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。

火災の原因になります。

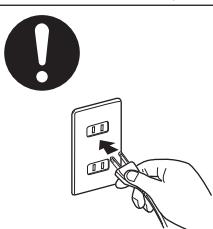

## 電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせないでください。また、高温部に近づけたり、束ねたまま使用しないでください。

電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。




火災や感電の原因になります。

## ファンフィルターは必ず使用

ファンフィルターを取り外した状態では使用しないでください。

内部にほこりがたまり、異常燃焼の原因になります。

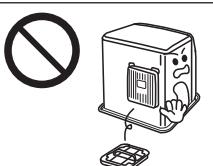

## 本体内に指や異物を入れない

温風吹出口や燃焼・温風空気取入口に指や可燃物・針金などの異物を入れないでください。

けがややけどを負ったり、火災・感電の原因になります。



## 温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。

低温やけどの脱水症状になるおそれがあります。



## 高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は温風吹出口に手など触れないでください。  
やけどのおそれがあります。



## 変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油など)を使用しないでください。

異常燃焼のおそれがあります。



## 居室内給油禁止

給油は必ず火の気のないところで行ってください。  
火災のおそれがあります。



## 油漏れ確認

口金は確実に閉めてください。

口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。

口金を斜めに閉めたりすると簡単に口金が外れて、火災のおそれがあります。



## 給油時消火

給油は必ず消火してから行ってください。  
火災のおそれがあります。



## ほこりの除去

ファンフィルターは週に1回以上必ず掃除してください。

ごみ、ほこりなどが付着すると異常燃焼のおそれがあります。



## 分解修理・改造の禁止

故障・破損したら、使用しないでください。

不完全な修理や改造は危険です。



## 電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりや金属物を除去してください。

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



## 長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。  
火災や予想しない事故の原因になります。



## 保管時についていただくこと

長期間使用しないときや、保管するときは、必ずカートリッジタンク、油受皿の灯油を抜き、傾けたり横倒しの状態で保管しないでください。火災のおそれがあります。



## 廃棄するとき


ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ずカートリッジタンク、油受皿内の灯油を市販の給油ポンプなどで抜いてください。灯油が入ったまま廃棄すると、リサイクルの際、思わぬ事故になるおそれがあります。



12ページ

# 各部のなまえ


## 外観図

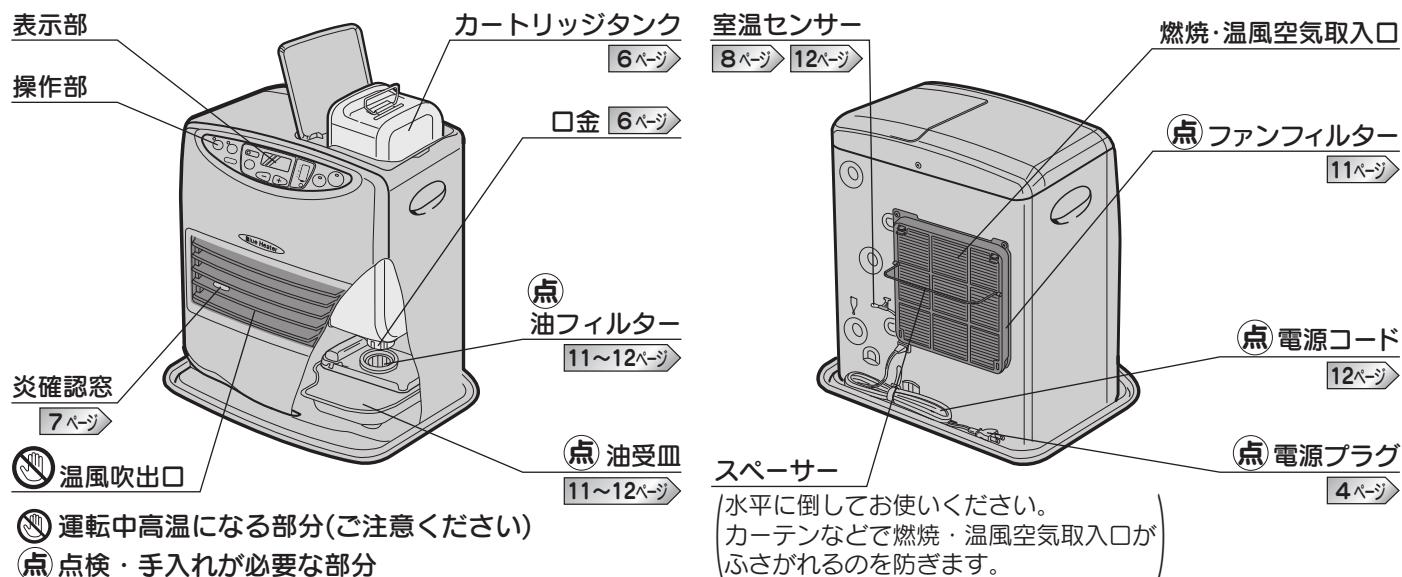

## 操作部・表示部

### 操作部

※図は説明のため全部表示した状態です。  
使用上、全部表示することはありません。

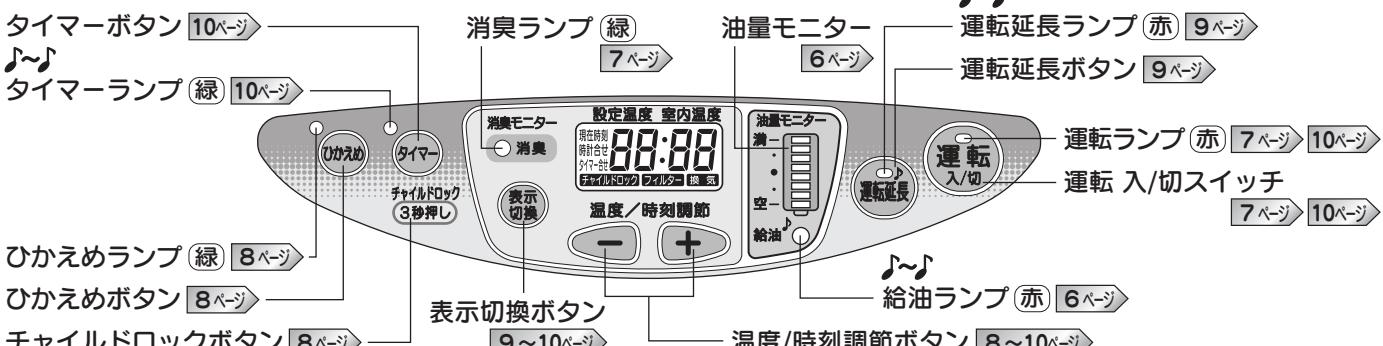

### 表示部

- 現在時刻表示 [9ページ]
- 時計合せ表示 [9ページ]
- タイマー合せ表示 [10ページ]
- チャイルドロックサイン [8ページ]




- 設定、室内温度表示 [7~8ページ]
- 時計表示 [9ページ]
- エラー表示 [13ページ]
- 換気サイン [13ページ]
- フィルターサイン [13ページ]

※表示部は、運転停止中でも表示切換、時刻調節(現在時刻・タイマー運転開始時刻合わせ)、チャイルドロックのボタン操作により、バックライトが約10秒間点灯します。

### 表示部の説明


表示切換ボタンを1回押すごとに、①～④の順で表示が切り換わります。

#### 1 現在時刻表示 [9ページ]

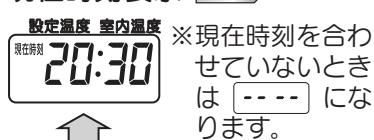

※現在時刻を合わせていないときは [---] になります。

#### 2 時計合せ表示 [9ページ]



#### 4 温度表示 [8ページ] (運転中のみ)




#### 3 タイマー合せ表示 [10ページ]



### メロディーと電子音の切り換えかた

「給油の合図」と「燃焼残り時間のお知らせ」はメロディーでお知らせします。(メロディーはそれぞれ異なります。)

○運転中に、運転延長ボタンを約5秒間押すと、メロディーから電子音に切り換わります。



○再度、運転中に、運転延長ボタンを約5秒間押すと、電子音からメロディーに切り換わります。




電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、メロディーになります。


# 使用する場所

## 効果的に使用するために

- 外気に接する窓の下や壁側に設置する。

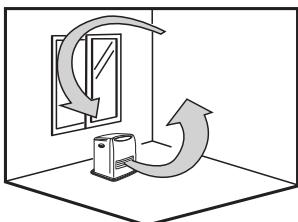


- 温風の循環を妨げない。

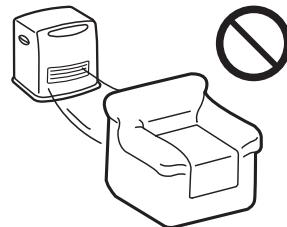

### メモ


- 熱に弱い材質の床面(カーペット、木質床、畳など)で長時間使用すると、変色、ひび割れ、そり返りなどが発生することがあります。  
また、ほこりやたばこの煙などで変色することもあります。保護のため、マットなどを敷いて使用してください。

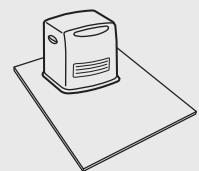

# 使用前の準備

## ファンヒーターの取り出し

梱包箱等を取りのぞき、ファンヒーターを取り出す。

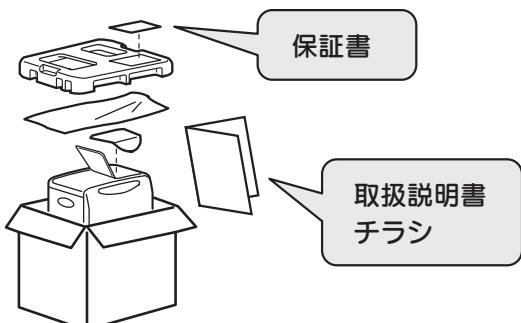

### メモ

- 工場で燃焼検査を行っているため、油受皿内に灯油が少量残っている場合があり、灯油臭を感じることがありますが、異常ではありません。


### お守りください

- 梱包箱は保管時に必要となりますので、大切に保管してください。


## 運転開始前の準備と確認

### 1 水平な場所に設置する

ファンヒーターが傾いた状態では使用しないでください。  
予想しない事故が発生するおそれがあります。

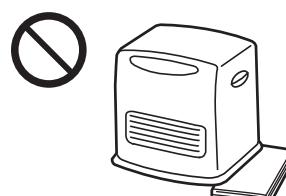


### 2 電源プラグをコンセント(100V)に差し込む

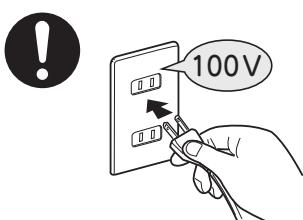

### お守りください

- 家庭用電源以外では使用しないでください。  
異常燃焼や予想しない事故の原因になります。
- 200V電源には絶対に差し込まないでください。  
火災、感電、故障の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。  
火災の原因になります。

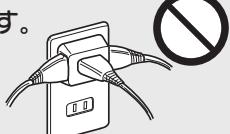

# 使用前の準備

## 燃料

燃料は必ず灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。  
ガソリン、変質灯油、不純灯油は、絶対に使用しないでください。  
異常燃焼や故障の原因になります。

### 灯油とガソリンの見分け方

指先につけて、息を吹きかけてください。  
(火の気のないところで)

灯油の場合	ガソリンの場合
 濡れたまま	 すぐ乾く

### 正しい灯油の保管方法

- 火気、雨水、ごみ、高温、直射日光を避けた場所に保管する。
- 容器のフタをしっかり閉める。
- 容器は必ず灯油専用のものを使用する。  
(乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすくなります。)




### 変質灯油・不純灯油とは

#### ■変質灯油

- 昨シーズンより持ち越したもの。
- 高温の場所で長期間保管したもの。
- 日光のあたる場所で長期間保管したもの。
- 乳白色のポリ容器で保管していたもの。
- 容器のフタが開けてあったもの。

#### 変質灯油の見分け方

水よりも少しでも色がついていたり、すっぽいにおいのするものは変質灯油です。

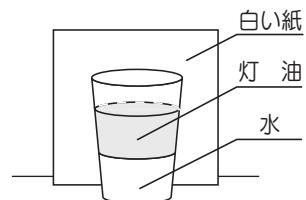


#### ■不純灯油

- 灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油、軽油、灯油添加剤など)がほんの少しでも混入したもの。
- 水やごみがわずかでも混入したもの。
- 灯油水抜剤や助燃剤を添加したもの。



### 変質灯油や不純灯油を使用したときの症状

- においが強くなる。
- 黄色い炎が混じる。[7ページ](#)
- 火力が上がらない。
- 消火しにくい。
- 着火しにくい。
- 給油ランプの点滅。
- 途中消火する。[E 02, E 03, E 13](#)



### 万一変質灯油や不純灯油を使用したときの処置方法

- 灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンクや油受皿内、油フィルターを洗ってからご使用ください。[11~12ページ](#)
- 着火・消火を5回程度繰り返してください。  
(少しにおいがしますので、換気を十分に)  
(行ってください。)
- それでも直らないときは修理が必要となります。[14ページ](#)  
お買い上げの販売店にご相談ください。

### メモ

- 変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。

# 給油のしかた

## 1 カートリッジタンクを取り出す

## 2 □金を外す

- 外した□金にごみ、糸くず、ほこりなど付着しないように注意してください。
- 金の外側を持って回すと手が汚れにくく、外しやすくなります。


## □金が外しにくいとき-----

- 下図のように、□金外側の凹部に指をひっかけて矢印の方向に回すと、簡単に□金が外せます。



## 3 給油する

- 灯油をこぼさないように注意してください。
- 油量計の上端を超えないよう給油し、灯油をあふれさせないように注意してください。

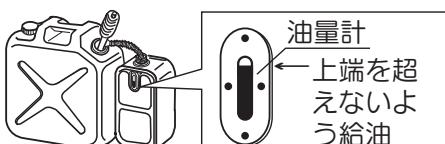

## 4 □金を確実に閉める

- こぼれた灯油は完全に拭き取ってください。
- 金を下にしても油漏れないことを確認してください。



## 5 カートリッジタンクをセットする


- 油量モニターのバーグラフが点灯します。
- カートリッジタンクをセットした後、ファンヒーターをゆすったりすると、□金の外側が灯油でぬれる場合があります。

## お守りください

- 2ページ『安全のために必ずお守りください』をよく読み、注意して給油をしてください。
- 給油時、□金をぶつけないよう、取り扱いに注意してください。□金が変形すると油漏れのおそれや、灯油が出なくなり、給油ランプが点滅することがあります。[\[13ページ\]](#)
- カートリッジタンクは静かに入れてください。落とすように強く入れると、油量モニターの表示の精度が悪くなるおそれがあります。

# 給油の合図

## ■油量モニター・・・8段階のバーグラフで灯油の残量を確認できます。

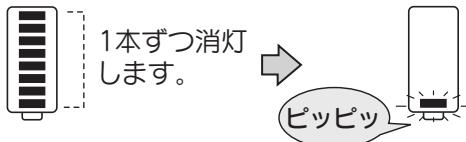

残り約1時間の燃焼が行えないときに次の操作を行うと、バーグラフが点滅すると同時に電子音が鳴って、灯油が残り少ないとお知らせします。

- 運転を開始するため運転入/切スイッチを押したとき
- 運転中に運転延長ボタンを押したとき
- タイマー運転をセットしたとき

## ■給油2段階サイン・・・給油の合図を2回に分けてメロディーと給油ランプの点滅でお知らせします。

手が離せないときでも余裕をもって給油が行えます。(メロディーお知らせを解除するには・・・[\[3ページ\]](#))

### 1回目のお知らせ



- カートリッジタンクの灯油がなくなると、給油ランプがゆっくりと点滅し、メロディーが鳴ります。

### 2回目のお知らせ



- 油受皿の灯油が残り少なくなると、給油ランプが速く点滅し、メロディーが鳴って火力が小さくなります。
  - (・2回目は速いメロディーでお知らせします。
  - (・設定温度が“H”のときは、大火力で燃焼します。)

↓ 約25分～30分  
(設定温度が“H”的ときは1回目のお知らせから約30分)

### 自動消火



- そのまま使用しつづけると、油受皿の灯油がなくなり、“E03”を表示して自動消火します。  
(使用状況により2回目のお知らせと同時に消火することができます。)
- 給油を行い、運転入/切スイッチを押すと、運転を開始します。

※燃焼時間は火力によって異なります。

## メモ

- 給油2段階サイン中に電源プラグを抜いたり停電したときは、次回運転時は2回目のお知らせからとなります。また、燃焼時間は前回の使用状況により異なります。

# 運転を開始するとき



運転 入/切スイッチを押し、運転を開始します。

運転停止中に




約40秒後に着火します。

着火動作時数秒間、消臭ランプ(緑)が点滅します。


## 炎確認窓から炎の状態を確認する

### ○正常燃焼

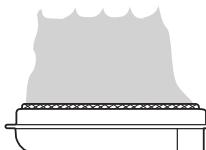

- 青い炎で燃焼する
- バーナーの網が赤くなっていても異常ではありません

### ✗異常燃焼

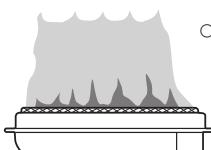

- 青い炎の中に常に黄色い炎が現れる

処置を行ってください。[13ページ]



○初めてお使いになるときは、防錆油や耐熱塗料が焼け、煙やにおいが出ることがあります。  
1時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。

# 運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押し、運転を停止します。

運転中に



### 消臭モーター

### ○消臭



約8秒後に消火します。

必ず火が消えたことを確認してください。

- 運転ランプが消灯します。

- 約8秒間、消臭ランプ(緑)が点滅します。

## お守りください

- 消火は必ず運転 入/切スイッチで行ってください。

また、運転停止後3分間は本体内を冷やすためファンが回っていますので、電源プラグを抜かないでください。  
電源プラグを抜いて消火したり、消火後すぐに電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

## 消臭機能

着火するときや消火するときに発生するにおいの原因となる未燃ガスの発生を抑える機能です。  
消臭機能が動作しているとき、消臭ランプ(緑)が点滅してお知らせします。

### 消臭モーター

### ○消臭

#### ○着火するとき

運転 入/切スイッチを押すと、着火動作時数秒間、未燃ガスを燃焼させています。

#### ○消火するとき

- 運転 入/切スイッチを押すと、約8秒間、未燃ガスを燃焼させてから消火します。
- 運転 入/切スイッチを押してから、約8秒後に「カタン」という電磁弁が閉じる音がしますが、異常ではありません。  
また、異常停止や短時間での運転では消臭機能は動作しません。

# 設定温度を上げるとき・下げるとき

温度/時刻調節ボタンを押し、設定温度を調節します。

- 室内温度をめやすに設定温度を調節してください。
- 設定温度は **12** ~ **30** °C の範囲と、**L0**(常に小火力)、**H1**(常に大火力)に調節できます。
- 現在時刻表示にしているときは、表示切換ボタンを押し温度表示にしてから調節してください。

## 設定温度を上げるときは…

運転中に



を押す

1回押すごとに1°Cずつ上がります。

## 設定温度を下げるときは…

運転中に



を押す

1回押すごとに1°Cずつ下がります。

## ひかえめ運転

- ファンヒーターがお部屋の暖まり具合を自動的に判断し、身体に感じる温度を変えることなく、暖かさを保つよう燃焼量を抑え運転します。

## ひかえめ運転にするときは…

運転中に



○ひかえめランプが  
点灯します。

を押す

## ひかえめ運転を解除するときは…

ひかえめ運転中に



○ひかえめランプが  
消灯します。

を押す

## メモ

- 狭い部屋や断熱のよい部屋でご使用のとき、秋口や春先など外気温が比較的高いときに室内温度が設定温度よりも高くなることがあります。そのときでも燃焼を続けていますので、あついと感じたときは運転を停止してください。
- 室内温度の表示は、室内平均温度のめやすです。設置方法などにより必ずしも寒暖計の温度とは一致しないことがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、設定温度が解除されます。再度、調節し直してください。

# チャイルドロックの使いかた

## チャイルドロックをセットする

小さなお子さまのいたずらや、運転誤操作を防止したいときにお使いください。

チャイルドロックボタンを押し、セットします。

運転中、運転停止中のどちらでもセットできます。



をピッと鳴るまで  
約3秒間押す



○チャイルドロックサイン  
が表示されます。

## メモ

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、チャイルドロックが解除されます。  
再度、セットし直してください。

## 運転中は…

運転を停止できる



を押す

- 再度、運転を開始するときは、チャイルドロックを解除してください。

運転を延長できる



を押す

## 運転停止中は…

- チャイルドロックの解除以外は、操作ができなくなります。

## チャイルドロックを解除する

チャイルドロックボタンを押し、解除します。(運転中、運転停止中のどちらでも解除できます)



をピッと鳴るまで  
約3秒間押す



○チャイルドロックサインが消えます。

# 消し忘れ消火装置と運転延長




消し忘れ消火装置と運転延長・現在時刻の合わせかた

使用方法

消し忘れによる万一の事故を防ぐため、運転開始後約3時間で自動消火します。

## 燃焼残り時間のお知らせ

約3時間で自動消火する前に、運転延長ランプとメロディーでお知らせします。(メロディーお知らせを解除するには…[\(3ページ\)](#))

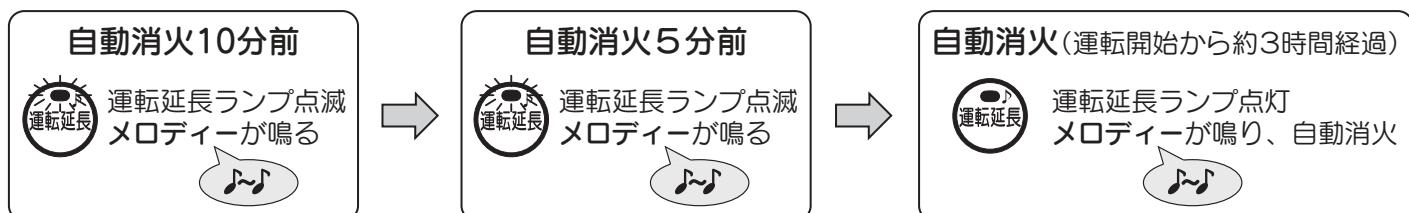

## 自動消火せずに運転を継続したいときは…

運転中に



を押す

- 運転延長ボタンは燃焼残り時間のお知らせを行ったときに限らず、運転延長ボタンを押したときから、さらに約3時間運転を継続します。

## お守りください

- 寝るときや外出するときは、消し忘れ消火装置には頼らず、必ず運転入/切スイッチで消火してください。予想しない事故が発生するおそれがあります。

# 現在時刻の合わせかた

時計として使うときやタイマー運転を使用するときは、現在時刻を合わせてください。  
現在時刻合わせは、運転中、運転停止中のどちらでも行えます。

## 現在時刻を午後8時30分に合わせるとき

### 1 時計合せ表示にする [\(3ページ\)](#)



を押す



- 時計合せ表示と時計表示(12:00)が点滅します。

### 2 現在時刻を合わせる



を押す



- 時計は 0:00 から 23:59 を表示します。

→ を押すと1分進み、← を押すと1分戻ります。

← または → をしばらく押しつづけると10分単位で早送りができます。

### 3 現在時刻表示にする



を押す



- 現在時刻表示になるまで、表示切換ボタンを押してください。

# タイマー運転の使いかた

## タイマー運転開始時刻をセットする

タイマー運転を使用するときは、タイマー運転開始時刻を合わせてください。  
現在時刻合わせ、タイマー運転開始時刻合わせは運転中、運転停止中のどちらでも行えます。


### タイマー運転開始時刻を午前6時30分にするとき

#### 1 現在時刻が合わせてあることを確認する



- 現在時刻を合わせないとタイマー運転はできません。
- 現在時刻の合わせ方は、9ページを参照してください。

#### 2 タイマー合せ表示にする

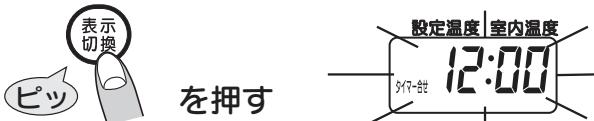

- タイマー合せ表示と時計表示が点滅します。


#### 3 タイマー運転開始時刻を合わせる



- 時計は 0:00 から 23:59 を表示します。
- ▷ を押すと1分進み、◁ を押すと1分戻ります。
- ◁ または ▷ をしばらく押しつづけると10分単位で早送りができます。


#### 4 運転状態にする

- 運転中は、運転 入/切スイッチを押す必要はありません。

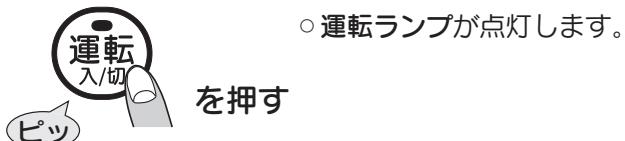

を押す

#### 5 タイマー運転待機中にする

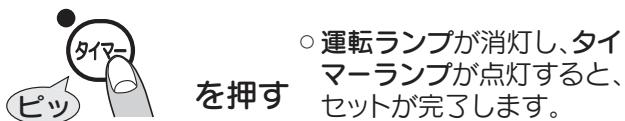

を押す

- 運転ランプが消灯し、タイマーランプが点灯すると、セットが完了します。

- タイマー運転のセットをしてから運転 入/切スイッチを押すと、タイマー運転が解除されますので、ご注意ください。

- 一度タイマー運転時刻を合わせると、次回からは 4、5 を行うだけで同じ時刻に運転が開始できます。

#### メモ


- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、再度、現在時刻を合わせ、タイマー運転開始時刻をセットし直してください。

- 地震があったときは、もう一度 4 からセットし直してください。

## セットした時刻になるとタイマー運転開始

セットした時刻になると自動的にタイマー運転を開始し、安全のため、約1時間で自動消火します。  
約1時間で自動消火する前にタイマーランプとメロディーでお知らせします。

(メロディーお知らせを解除するには… 3ページ)

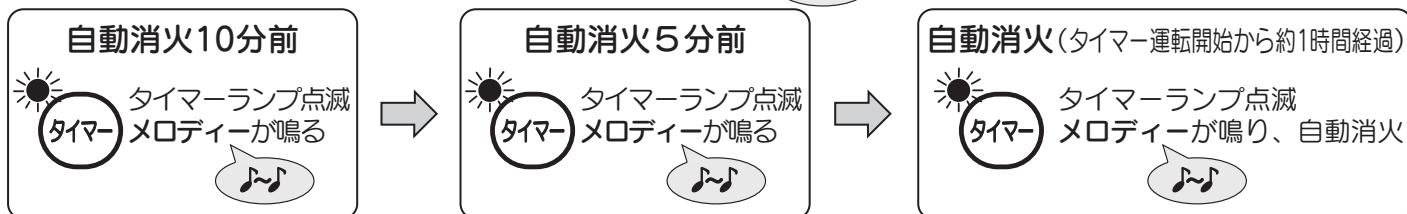

自動消火せずに運転を継続したいときは、タイマーボタンを押し、タイマー運転を解除してください。

## タイマー運転を解除する

### タイマー運転待機中



- タイマーランプが消灯します。

### タイマー運転中



- タイマーランプが消灯し、運転を継続します。

# 日常の点検・手入れのしかた

## お守りください

- 点検・手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、本体が冷えてから電源プラグを抜き、点検・手入れを行ってください。火災ややけどのおそれがあります。


## ご使用のたびに

本体の周辺に可燃物はないか



油漏れ、油のたまり、油のにじみはないか

異常があるときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

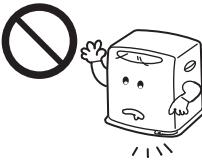


本体のごみやほこりを拭き取る柔らかい布でから拭きするか、うすめた中性洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。本体をベンジン・シンナーなどで拭かないでください。



## 週に1回以上は

ファンフィルターのほこりを取る

ファンカバー

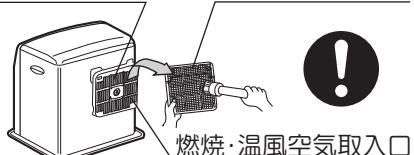


(汚れがひどいときは、洗剤等を使って)  
(水洗いし、汚れを落としてください。)

ファンフィルターの外し方



上のツマミを押し、手前に持ち上げる

ファンフィルターの取り付け方

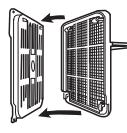

下のツメをはめてから上部を押す

## お守りください

- ファンフィルターをファンカバーに取り付けたまま、掃除機などで強くこするようにすると、ファンフィルターが破損することがあります。  
必ずファンカバーからファンフィルターを取り外し、強い力をかけないようにお手入れしてください。

## 1ヶ月に1回以上は

### 対震自動消火装置の点検

燃焼中に本体をゆすり、消火するか確認してください。  
消火しない場合は修理が必要ですので、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 油受皿内の点検をする

カートリッジタンクに直接水を混入しなくても、設置場所の温度変化などで結露によりホームタンクやカートリッジタンク内に水がたまり、油フィルター、油受皿内に流入する場合があります。水が混入していた場合は、12ページの②に従い、水を取りのぞいてください。⑤ページ

油受皿内に水が混入すると

- 給油ランプの点滅が止まらない
- 着火ミスしたり、異常停止する(E02, E03)

### 油フィルターの点検・掃除をする

以下の手順に従い、点検・掃除を行ってください。

油フィルターに水やごみがたまっていると

- 給油ランプの点滅が止まらない

#### 1 カートリッジタンクを抜き、油フィルターを確認する

油フィルターに灯油を入れ、持ち上げる。



灯油が水滴のように落ちる。  
または、全く落ちない。

油フィルターが目づまりしています。

2 に従い、掃除してください。




灯油が糸を引くように落ちる。  
(約10秒)

油フィルターは目づまりしていません。

正常です。

#### 2 油フィルターはきれいな灯油ですすぎ洗いし、よく乾燥させる

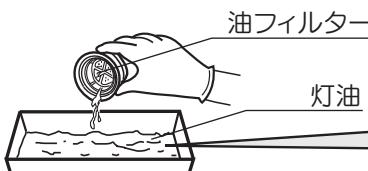

油フィルターはきれいな灯油ですすぎ洗いし、ごみなどを取りのぞき、布などで灯油を拭き取ったあと、日陰に置いてよく乾燥させてください。  
油フィルターに水分が残っていると、灯油が落ちず、給油ランプが点滅します。

洗浄後の灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。洗浄後の灯油を使用すると故障の原因となります。

# 保管(長期間使用しない場合)、廃棄のしかた

次の手順に従ってファンヒーターを保管してください。

## 1 電源コードを束ねる

## 2 カートリッジタンク内と油受皿内の灯油をすべて抜く

油フィルターを取りのぞき、市販の給油ポンプなどで、油受皿内の灯油をすべて抜いてください。

- 抜き取りが悪い



給油ポンプの先をカットし、抜き取りやすいようにしてください。

- 灯油が抜けきらない



布などで油受皿内をよく拭いてください。



プラスチック製の容器を使用した場合は、長時間そのまま、放置しないでください。



- 別売のスポットを用意しています。スポットをご使用されると、市販の給油ポンプで抜けきらなかった灯油が抜き取りやすくなります。



## 廃棄するとき

- ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ずカートリッジタンク・油受皿内の灯油を市販の給油ポンプなどで抜いてください。灯油が入ったまま廃棄すると、リサイクルの際、思わぬ事故になるおそれがあります。
- 灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

# 故障・異常の見分けかたと処置方法

## 修理を依頼する前に

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前に1度ご確認ください。

症 状	原 因
すぐ着火しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>○予熱時間が約40秒必要です。</li> <li>○給油直後は灯油が送油経路に回るまで時間がかかります。 2、3回着火動作を繰り返してください。</li> </ul>
「ジー」、「カタン」と音がする	着火するための動作音です。異常ではありません。
初めて使用するときや灯油がなくなり、再び着火するとき白煙が出る	灯油の気化ガスがバーナーに充分回らないと、このような症状が出ることがあります。異常ではありません。
初めて使用するとき煙やにおいが出る	防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。1時間ほどおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。
炎の色がピンク、またはオレンジ色になる	超音波式の加湿器を使用すると起こります。 水に含まれるカルシウム分による反応です。
炎の色がときどきチラチラと赤くなる	空気中のほこりが燃えるためです。
バーナの網が赤くなる	青い炎の中に常に黄色い炎が現れなければ、異常ではありません。
設定温度を高めに設定しても室内温度が上がらない	部屋が広すぎる場合に起こります。
室内温度が設定温度より高くなる	狭い部屋や断熱のよい部屋でご使用のとき、秋口や春先など外気温が比較的高いときに室内温度が設定温度より高くなることがあります。そのときでも燃焼を続けていますので、あつい感じたときは運転を停止してください。
室内温度表示が部屋の寒暖計と一致しない	室内温度の表示は、室内平均温度のめやすです。 設置方法などにより必ずしも寒暖計の温度とは一致しないことがあります。
運転中または消火直後に「ポコ」、「パキッ」などの音がする	金属が熱により膨張・収縮するためです。 異常ではありません。
運転停止後、約8秒後に「カタン」と音がする	消火時の動作音です。異常ではありません。
本体側面及びカートリッジタンクが熱くなる	燃焼熱により熱くなりますが、異常ではありません。

# 故障・異常の見分けかたと処置方法

## 異常の原因と処置のしかた

何らかの異常で表のようなエラー表示や症状が現われたときは、適切な処置を行ってください。

表示部(エラー表示)	原 因 (安全装置)	処 置 方 法
---	一時停電した、または電源プラグが抜けかかっているため、自動消火した。 (停電安全装置が作動)	電源プラグを確実にコンセントに差し込み、運転入/切スイッチを押し直す。
E 01	地震(約震度5以上)や強い振動、衝撃を受けたため自動消火した。 (対震自動消火装置が作動)	周囲の可燃物、機器の損傷、油のあふれなど異常がないことを確認した後、運転入/切スイッチを押し直す。
E 02	着火ミスしたり、油フィルターや油受皿内に水やごみがたまつたため、自動消火した。 (点火安全装置が作動)(燃焼制御装置が作動)	カートリッジタンクや油フィルター、油受皿内の水やごみを取りのぞき、運転入/切スイッチを押し直す。 11~12ページ
E 03	室内温度が異常に高温(40°C以上)になったため、自動消火した。 (室温異常高温防止装置が作動)	設置方法を確かめ、運転入/切スイッチを押し直す。
E 09 	燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風吹出口が物でふさがれたり、ほこりがたまつたため、自動消火した。 (過熱防止装置が作動)	○燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風吹出口の障害物を取りのぞき、掃除した後、運転入/切スイッチを押し直す。 ○処置を行っても繰り返し作動するときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 14ページ
E 13 	密閉した部屋で使用した場合、不完全燃焼(部屋の空気の異常状態)を防止するため、自動消火した。 (不完全燃焼防止装置が作動)	部屋の空気を入れ替えてから運転入/切スイッチを押し直す。 (使用中は必ず1時間に1~2回換気する)
運転延長ランプ 点 灯 9ページ	燃焼を開始してから約3時間が経過したため、自動消火した。 (消し忘れ消火装置が作動)	運転入/切スイッチを押し直す。
運転ランプ点滅 運転延長ランプ点滅 E rr 表示	運転入/切スイッチが押しつづけられたため、自動消火した。	表示・操作部周辺の障害物を取りのぞき、コンセントを入れ直してから運転入/切スイッチを押し直す。
F 00~F 30	修理・点検が必要な故障です。	表示内容を控えた後、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。 14ページ

症 状	原 因	処 置 方 法
運転を開始しない	チャイルドロックがセットされている。	チャイルドロックを解除する。 8ページ
給油ランプの点滅が止まらない	灯油がなくなった。 カートリッジタンクが変形している。 油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。	給油する。 ○油フィルターに灯油がたまっているときは、油フィルターの点検・掃除をする。 ○油フィルターに灯油がたまっていないときは、カートリッジタンクを新しいものと交換する。 11~12ページ
火力が上がらない	給油ランプが点滅している。 給油ランプが点滅している。 変質灯油・不純灯油を使用した。 変質灯油・不純灯油を使用した。 部屋の換気が不十分。	カートリッジタンクや油フィルター、油受皿内の水やごみを取りのぞき、油フィルターは水分をよく乾燥させる。 11~12ページ 給油する。 ○灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンクや油受皿内、油フィルターを洗う。 ○着火・消火を5回程度繰り返す。(少しにおいがしますので、換気を十分に行ってください。) 11~12ページ
異常燃焼を起こす	ファンフィルターにほこりがたまつた。	換気を十分に行う。 1ページ
においが強い	灯油がなくなった。 変質灯油・不純灯油を使用した。 灯油がこぼれたり、漏れています。	給油する。 灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンクや油受皿内、油フィルターを洗う。 11~12ページ
油が漏れています	カートリッジタンクを入れたまま移動した。 不純灯油を使用した。	使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 14ページ

### 処置を行っても直らないとき、上記以外のエラー表示がでたとき

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 14ページ

故障したまま使用しつづけると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

# 保証とアフターサービス

## 保証について

### 保証書(別添付)

販売店で必要事項を記入してお渡しますので、記入内容をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

### 保証期間

保証期間はお買い上げ日から本体3年間です。  
なお、保証期間中でも消耗部品(油フィルター、ファンフィルターなど)の取り替えなど、有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。〔5ページ〕

## 補修用性能部品について

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。
- 本ファンヒーターの補修用性能部品は、製造打切り後6年保有しています。

## 不明な点に関するご相談


不明な点やお困りのときは、アフターサービスご相談窓口にご相談ください。〔裏表紙〕

## 部品交換について

部品交換が必要な際は、お買い上げの販売店、または(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)、または技術講習会修了者(点検整備士)のいる販売店などにご依頼ください。

次の別売部品と補修用性能部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。  
その際は、型式の呼び・部品名をはっきりとお伝えください。

別売部品
 スプイト 173円 (本体価格 165円)

補修用性能部品			
	カートリッジタンク ※(タンク)口金付 3,150円 (本体価格 3,000円)		(タンク)口金 840円 (本体価格 800円)
	油フィルター 525円 (本体価格 500円)		ファンフィルター 1,050円 (本体価格 1,000円)

この価格は本ファンヒーター用です。また、価格は予告なく変更することがあります。  
その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。

## 定期点検のおすすめ

2シーズンに1回の定期点検をおすすめします。

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要です。点検を受けないと、予想しない事故が発生するおそれがあります。未然に事故を防止するため、シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または修理資格者(〔財〕日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928))で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。(有料)

## 修理を依頼するときは

- 「故障・異常の見分けかたと処置方法」に従ってお調べください。〔12~13ページ〕
- 処置を行っても直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。その際は、次の事項をご連絡ください。

品 名：ダイニチブルーヒーター

型式の呼び：本体側面に表示

お買い上げ日：保証書に記載

症 状：エラー表示など、できるだけ詳しく

### 保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料修理させていただきます。

### 修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

### お守りください

- 修理などでファンヒーターを運搬するときは、必ずカートリッジタンク、油受皿内の灯油を抜いてください。運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。〔12ページ〕

### お守りください

- 修理・部品交換は、お客様個人では絶対に行わないでください。  
けがややけどのおそれがあります。



# 仕様

型式の呼び	FW-321D
種類	気化式・強制通気形・強制対流形
点火方式	連続放電点火
使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)
燃料消費量	最大 0.311 L/h 最小 0.072 L/h
暖房出力	最大 3.20 kW 最小 0.74 kW
騒音 (正面)	大火力 35 dB 小火力 24 dB
油タンク容量	5.0 L
燃焼継続時間	大火力 16.1 時間 小火力 69.5 時間
標準適室 外形寸法	木造 15.0 m <sup>2</sup> (9畳) コンクリート 20.0 m <sup>2</sup> (12畳)
高さ×幅×奥行	置台込 429 mm×371 mm×294 mm 本体 429 mm×330 mm×255 mm
質量	約8.2 kg
電源電圧及び周波数	AC100 V 50/60 Hz
定格 消費電力	最大消費電力 390/390 W(点火初期に短時間発生) 燃焼時消費電力 99/99 W(大火力時) 52/52 W(小火力時)
安全装置	停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置 不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置
その他の装置	室温異常高温防止装置

## 愛情点検

## 長年ご使用のファンヒーターの点検を!



こんな  
症状は  
ありま  
せんか

- ・油漏れする
- ・強いにおいがする
- ・運転中に異常な音がする
- ・その他の異常や故障がある



ご使用  
中止

故障や事故防止のため、電源プラグ  
をコンセントから抜き、お買い上げ  
の販売店に点検・修理をご相談ください。

## (D) ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市北田中780-6  
ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>

東京営業所	〒101-0021 千代田区外神田2-13-7 ダイニチ神田ビル	☎03(3258)3841(代)
大阪営業所	〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-6-6	☎06(6330)1431(代)
仙台営業所	〒984-8651 仙台市若林区卸町3-1-15	☎022(235)8621(代)
新潟営業所	〒950-1295 新潟市北田中780-6	☎025(362)1140(代)
高崎営業所	〒370-0043 群馬県高崎市高閑町345	☎027(328)0501(代)
宇都宮営業所	〒320-0838 宇都宮市吉野2-1-12	☎028(636)9411(代)
名古屋営業所	〒461-0040 名古屋市東区矢田1-3-33 第一生命ビル	☎052(721)6677(代)
広島営業所	〒731-0137 広島市安佐南区山本1-4-25	☎082(875)8851(代)
福岡営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-4-11 シティーコート中陽	☎092(474)0731(代)

## ご不明な点に関するご相談

- 使用方法がよくわからない
- お手入れ方法がよくわからない
- 異常時の対処方法がわからない
- ご転居等で近くに修理してくれるお店がわからない

アフターサービスご相談窓口(通話料無料)

TEL 0120-468-110  
FAX 0120-468-220

受付時間 (11月～1月) 9:00～19:00 (土は～17:00まで、日・祝日・年末年始は休み)  
(2月～10月) 9:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝日は休み)