


電気集じん式空気清浄機

CL-3001

卓上タイプ

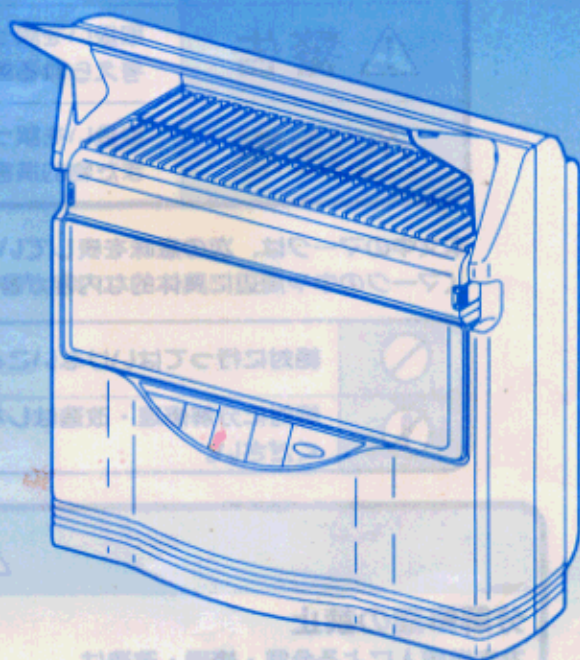

取扱説明書

▶ 目次 ◀

ご使用前

△安全のために必ずお守りください……	1~2
各部のなまえ……	3
お使いになる前に……	4

使用方法

運転開始・停止のしかた……	5
風量切換のしかた……	5
タイマー運転のしかた……	6



点検・その他

点検・手入れのしかた……	7~8
故障かな?と思ったら……	9
アフターサービス……	10
仕様……	10
別売部品のご注文について……	裏表紙





- このたびは空気清浄機をお買い上げいただき、ありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの説明書をお読みになり、正しくお使いください。
- 取扱説明書はご使用になる人がいつでも取り出せる場所に、保証書と共に保管してください。
- 同梱の「ご愛用者アンケートはがき」は必ずご投函ください。

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書にある項目は、危険の程度を表しています。

マーク	危険の程度
 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が考えられる場合
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が考えられる場合、また物的損害のみの発生が考えられる場合

本文中のマークは、次の意味を表しています。
(マークの中や周辺に具体的な内容が書かれています)

	絶対に行ってはいけないこと。		必ず指示に従ってください。
	絶対に分解修理・改造はしないでください。		必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

警告

分解修理の禁止

お客様個人による分解・修理・改造は絶対に行わないでください。感電や故障の原因となります。



ぬれた手で電源プラグにさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。



注意

本体の中に物や手を入れない
けがや感電、故障の原因となります。



燃焼器具と併用する場合は、必ず換気する

一酸化炭素を取り除く機能はありません。



ご使用のとき

ベンジン・シンナーで拭いたり、
殺虫剤をかけたりしない

引火、ひび割れ、感電のおそれがあります。



可燃性ガスの発生するもの
(スプレー、ベンジン、シンナー)を
使用する部屋では
使用しない


発火や爆発のおそれがあります。







空気取入口、空気吹出口をふさがない
故障や清浄能力低下の原因となります。

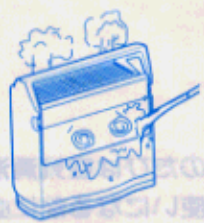

本体に水等をかけない
水が本体内に入ると、故障や
発火のおそれがあります。




⚠ 注意

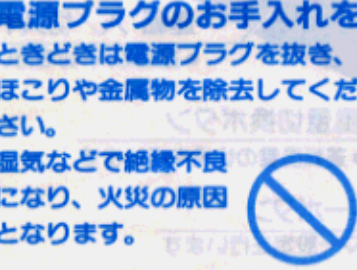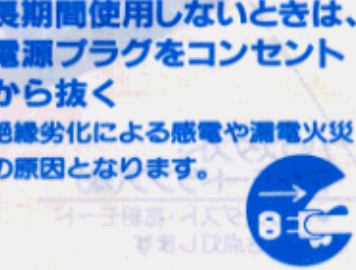	<p>浴室など湿気の多い場所では使わない 感電および故障の原因となります。</p> 	<p>不安定な棚には設置しない 落下のおそれがあります。</p> 	
設置のとき	<p>テレビやラジオなどから1m以上離す 電波障害の原因となります。</p> 	<p>台所など油污れの多い場所での使用はさける 故障や清浄能力低下などの原因となります。</p> 	
	<p>直射日光や熱気が当たる場所には設置しない 暖房機などには特に注意してください。 故障や変形のおそれがあります。</p> 	<p>フロンガス、塩素系溶剤、ヘアトリートメント製品を使用する場所では使用しない 故障の原因となります。 (理・美容院、 はんだ付作業所、 メッキ・塗装工場、 クリーニング店など)</p> 	
お手入れのとき	<p>集じんユニットはめれたまま使用しない めれたまま使用すると、感電および発火の原因となります。</p> 	<p>集じんユニット(放電音ジー音が発生したとき、または、6ヶ月に1回以上)、 ネットフィルター(2週間に1回以上)は定期的に掃除する 綿ごみ等が多量に付着したまま使用し続けると、発火のおそれがあります。</p> 	
	<p>電源コードをいためない、引っ張らない 電源コードを傷つけたり無理に曲げたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。 感電、火災の原因となります。</p> 	<p>いたんだ電源コード、電源プラグは使用しない 感電、ショート、発火の原因となります。 コンセントの差込みがゆるいときも使用しないでください。</p> 	
	<p>電源プラグのお手入れを ときどきは電源プラグを抜き、 ほこりや金属物を除去してください。 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因となります。</p> 	<p>集じんユニットに指を入れない 金属部に触れるとけがをするおそれがあります。</p> 	<p>長期間使用しないときは、 電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。</p> 

使用前 安全のために必ずお守りください

各部のなまえ


本体

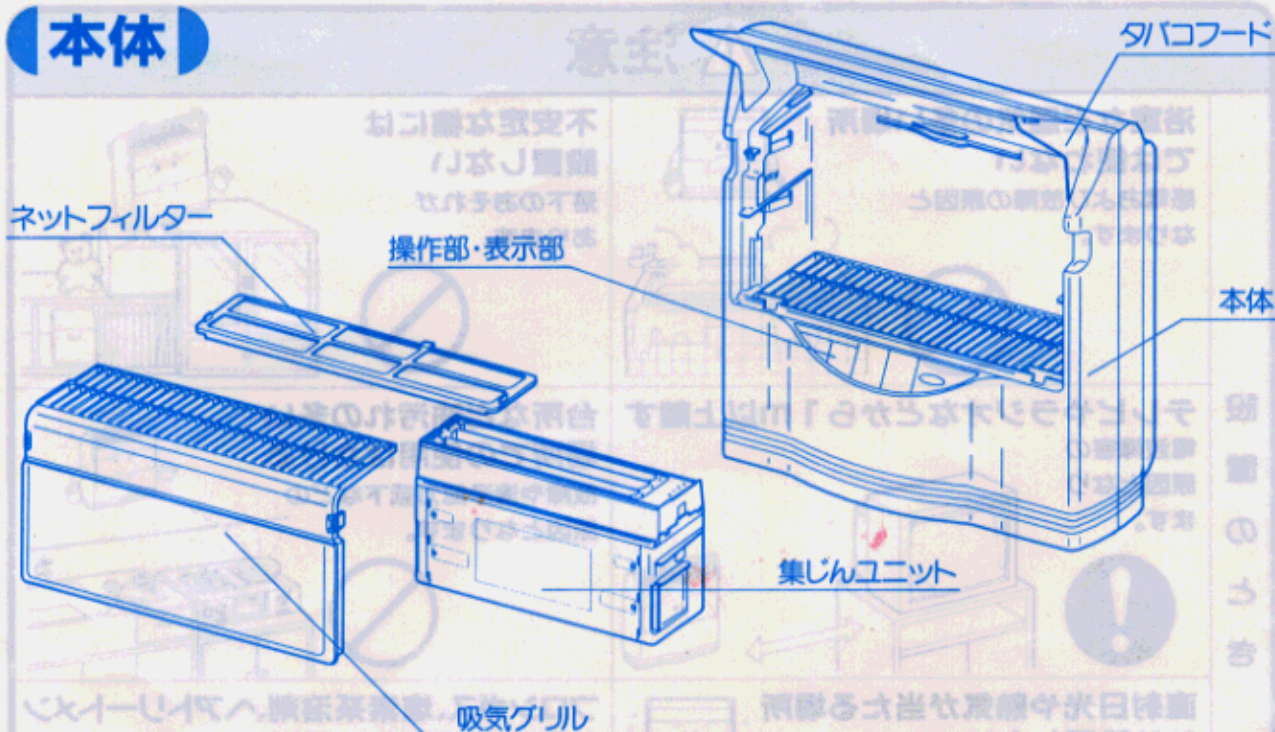

付属品

洗浄容器

集じんユニットの掃除(水洗い)のとき、使用します。大切に保管してください。

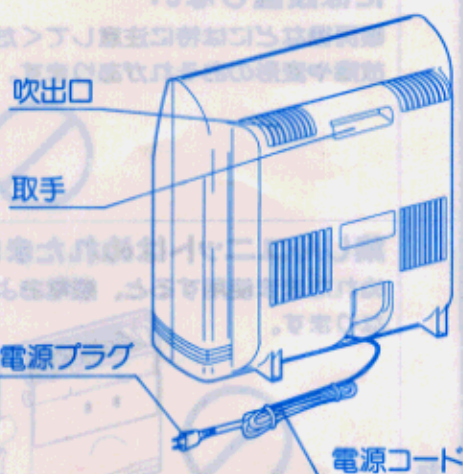

操作部・表示部

タイマー時間ランプ(緑)

● 運転残り時間を表示します

風量ランプ(緑)

● 設定した風量のランプが点灯します



お使いになる前に


1 使用用途を確認する

タバコフードを動かすことにより、煙草モードとハウスダスト・花粉モードに切り換えられます。使用用途により、設置場所、モードを選択してください。

煙草モード

- タバコフードを上げて使用してください。
- 上方に逃げる煙草の煙をタバコフードで吸込口に誘い込みます。

吸込口に吹きつけるようにご使用ください。


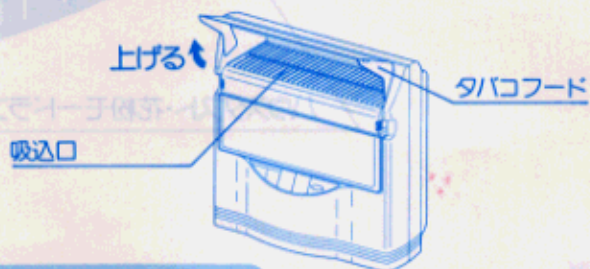


お守りください

たばこの火を吸込口に近づけたり、落としたりしないでください。ネットフィルターが変形したり、穴があいたりするおそれがあります。

ハウスダスト・花粉モード

- タバコフードを下げて使用してください。
- 部屋全体の空気中の細かいごみや花粉を取り除きます。

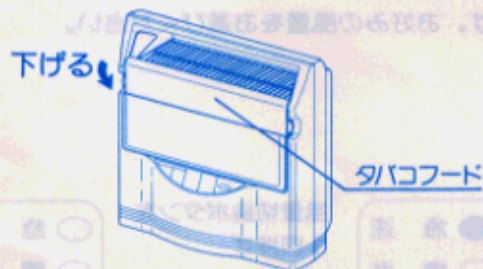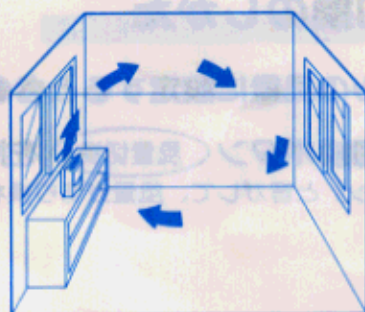


効率よく使用するために

- 空気の循環のよい場所に置く。
- 高さの低いテーブルの上で使用する。

※おやすみの時など、運転音を静かにしたい場合は、ハウスダスト・花粉モードを選んでください。

2 水平で安定した場所に置く

- 壁から左右、上部60cm以上、後方20cm以上離してください。床・天井が汚れる場合があります。
- 床面が傷つきやすい場所での使用はさけてください。

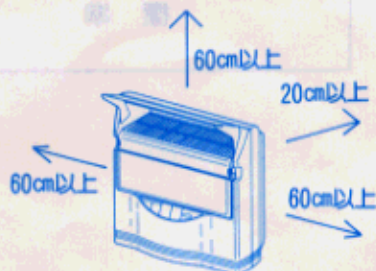

3 電源プラグをコンセント(100V)に差し込む

お守りください

- 200V電源には絶対に差し込まないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- たこ足配線はしないでください。火災の原因になります。

使用方法

運転開始・停止のしかた
風量切換のしかた
使用方法

タイマー時間ランプ(緑)




運転開始・停止のしかた

- 1 運転 入/切スイッチ **入/切** を押す
 - 「ピッ」と音がして、運転開始・運転停止が行えます。


風量切換のしかた

● お好みの風量に設定するとき ●

- 1 風量切換ボタン **風量切換** を押す
 - 「ピッ」と音がして、風量が切り換わります。お好みの風量をお選びください。

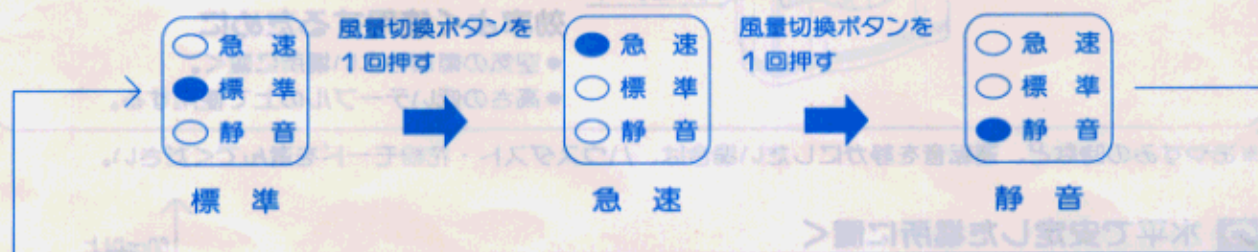


風量切換ボタンを1回押す

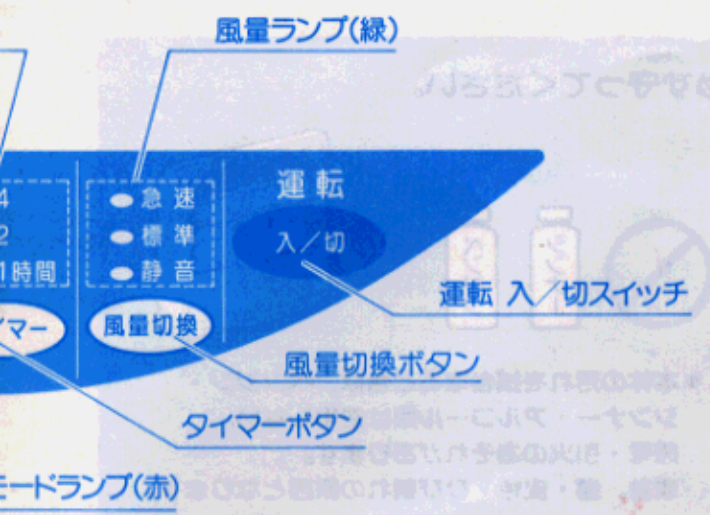

タイマー運転のしかた


●一定時間後に運転を終わらせたいとき●

- 1 運転 入/切スイッチ **入/切** を押し、運転状態にする
- 2 風量切換スイッチ **風量切換** で好みの風量に合わせる
- 3 タイマーボタン **タイマー** を押す
 - 「ピッ」と音がして、タイマー時間が切り換わります。

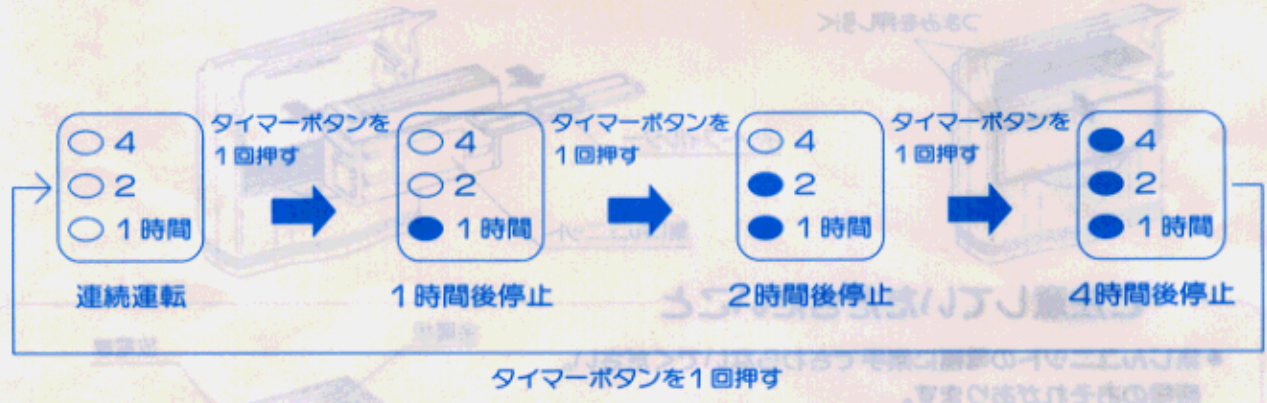

時間の経過とともに、ランプが切り換わり、運転残り時間を表示します。

(例) タイマー運転時間を4時間に設定したとき

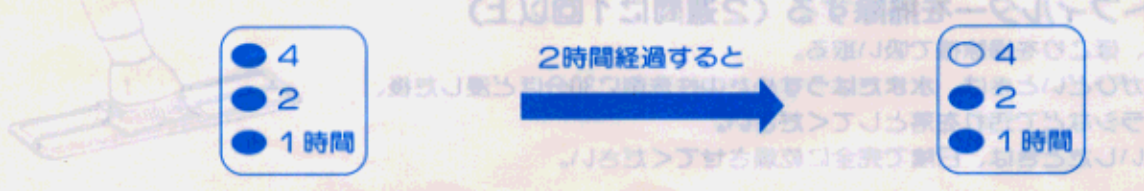


タイマー運転のしかた 使用方法 入

手入れのしかた

お守りください

点検・手入れを行うときは、次のことを必ず守ってください。

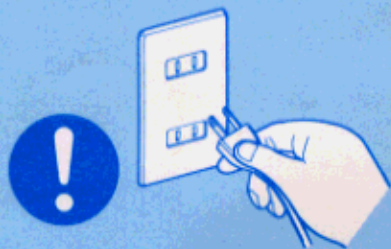

- 必ず、電源プラグをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差ししない。
感電・発火・故障の原因となります。



- 本体の汚れを拭き取るときは、ベンジン・シンナー・アルコール類は使用しない。
感電・引火のおそれがあります。
また、傷・変色・ひび割れの原因となります。

集じんユニット、ネットフィルターのお手入れ



集じんユニットはジー音が発生したとき、または6ヶ月に1回以上、ネットフィルターは2週間に1回以上お手入れしてください。

1 運転を停止し、電源プラグを抜く

2 吸気グリル、ネットフィルター、集じんユニットを外す

①吸気グリルを外す

②ネットフィルター、集じんユニットを外す

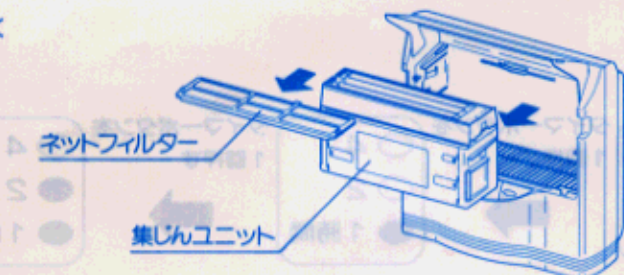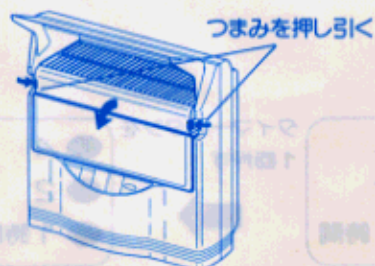


ご注意ください

- 集じんユニットの電極に素手でさわらないでください。
感電のおそれがあります。
- 放電線に無理な力をかけないでください。
故障の原因となります。
- 放電線が切れているときは使用を中止し、
お買い上げの販売店にご相談ください。
- 金属板にさわらないでください。
けがをするおそれがあります。



3 ネットフィルターを掃除する (2週間に1回以上)

- ごみ、ほこりを掃除機で吸い取る。
- 汚れがひどいときは、水またはうすめた中性洗剤に30分ほど浸した後、
歯ブラシなどで汚れを落としてください。
水洗いしたときは、日陰で完全に乾燥させてください。

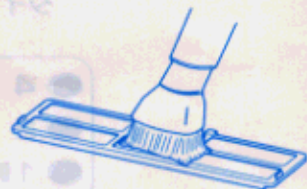


4 集じんユニットを掃除する

①洗剤液を作る

付属の洗浄容器に液体中性洗剤を約200ml入れ、容器の上から2cmくらい下まで水またはぬるま湯(30°C)を入れる。

②集じんユニットを約2時間つけておく

洗浄容器

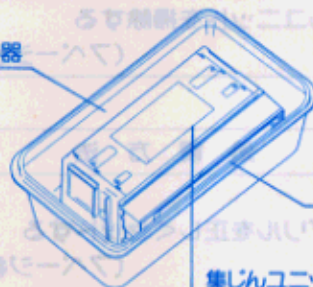

③集じんユニットを水洗いする

(洗浄後も黒ズミや変色が残る場合がありますが、性能には影響ありません)



④確実に水を切り、風通しのよい場所に、陰干しする(約1日)



- 洗剤がついていないことを確認する。洗剤が残っていると、故障の原因となります。


ご注意いただきたいこと
熱湯は絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

5 取り付ける

- 外したときと逆の順序で取り付ける。


①集じんユニットの取り付け

集じんユニット

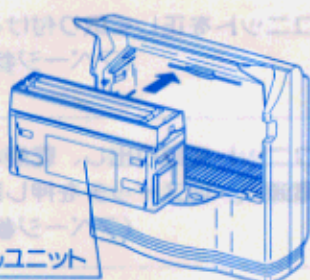


②ネットフィルターの取り付け

(左右の溝に入れる)

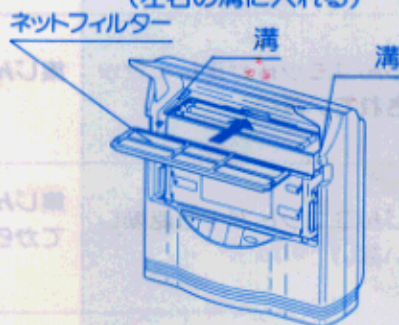


③吸気グリルの取り付け

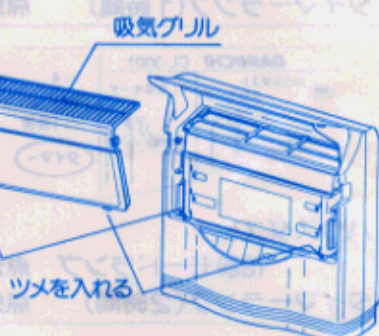

本体内側のお手入れ (集じんユニットお手入れの時)

本体内側と側板・電極バネ(左右計4カ所)に付着したほこりを乾いた布で拭き取る

- 側板に取り付けられている電極バネを变形させないようにご注意ください。

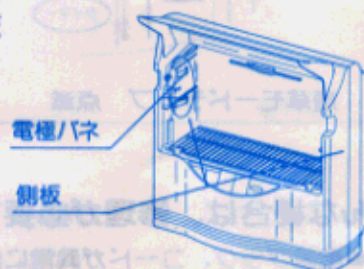

本体外側のお手入れ (汚れたとき)

1 運転を停止し、電源プラグを抜く

2 本体の汚れを柔らかい布でから拭きする




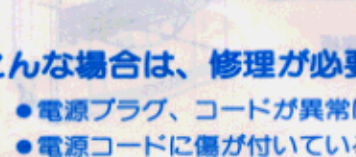
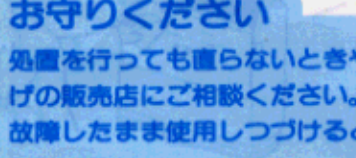
- 特に汚れのひどいときは、うすめた中性洗剤を布にしみこませ、よくしぼってからふいてください。
- スチールたわし・たわし・硬いスポンジなどは使用しないでください。



故障かな？

次のような症状が現れたときは、適切な処置を行ってください。

症状	原因	処置方法
運転しない	電源プラグがコンセントから外れている	電源プラグを確実にコンセントに差し込み電源入/切スイッチを押し直す
	ネットフィルターが正しく取り付けられていない	ネットフィルターを正しく取り付ける (7ページ参照)
煙が取れにくい	集じんユニットやネットフィルターが汚れている	集じんユニットやネットフィルターを掃除する (7ページ参照)
ジー音がする	集じんユニットが汚れている	集じんユニットを掃除する (7ページ参照)

表示部 (エラー表示)	原因	処置方法
 <p>ハウスダスト・花粉モードランプ 点滅 タイマーランプ(1時間) 点灯</p>	吸気グリルが正しくセットされていない	吸気グリルを正しくセットする (7ページ参照)
 <p>ハウスダスト・花粉モードランプ 点滅 タイマーランプ(2時間) 点灯</p>	ネットフィルターが正しくセットされていない	ネットフィルターを正しく取り付ける (7ページ参照)
 <p>ハウスダスト・花粉モードランプ 点滅 タイマーランプ(2時間) 点灯</p>	集じんユニットが正しくセットされていない	集じんユニットを正しく取り付ける (7ページ参照)
 <p>ハウスダスト・花粉モードランプ 点滅 タイマーランプ(2時間) 点灯</p>	集じんユニットが十分乾燥していない	集じんユニットを取り出し、乾燥させてから電源入/切スイッチを押し直す (7ページ参照)
 <p>煙草モードランプ 点滅</p>	修理・点検が必要な故障です	電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください

こんな場合は、修理が必要です。

- 電源プラグ、コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷が付いている。
- 電源コードに触れると通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音や振動がする。

➡ お買い上げの販売店にご相談ください。

お守りください

処置を行っても直らないときや、上記以外の症状が発生したときは故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

故障したまま使用し続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

アフターサービス

【アフターサービスの依頼】

- 点検・修理が必要になった場合は、お買い上げの販売店、または弊社営業所にご相談ください。

【保証について】

保証書

- 販売店にて必要事項を記入の上、お渡ししますので、記入内容をお確かめの上、大切に保管してください。

保証期間

- 保証期間は3年間です。修理の際は保証書をご提示ください。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後は

- 販売店にご相談ください。また、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理致します。

【補修用性能部品について】

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 本機器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



長年ご使用になりますと機器の点検が必要となります。
点検を受けないと、予想しない事故が発生するおそれがあります。
未然に事故を防止するため、お買い上げの販売店に点検依頼されることをおすすめします。(有料)


仕様

型名	CL-3001					
外形寸法	(高)406.5×(幅)400×(奥)156.5mm					
質量	約5.6kg					
コード長さ	2.5m					
定格電源	AC100V					
定格周波数	50/60Hz					
風量調節	煙草モード			ハウスダスト・花粉モード		
	急速	標準	静音	急速	標準	静音
消費電力(W)	26/27	19/20	16/16	26/27	17/17	11/11
風量(m ³ /分)	2.7	2.0	1.5	2.7	1.6	0.6
適用床面積	12畳まで					
付属品	脱臭フィルター(1枚)、洗浄容器					

別売部品のご注文について

次の別売部品を破損したり紛失した場合は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は型式名、別売部品名をはっきりとお伝えください。

別売部品

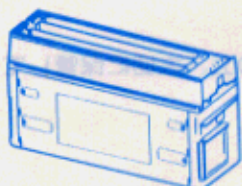

集じんユニット
¥8,000



ネットフィルター
¥700



洗浄容器
¥800

価格は本空気清浄機の別売部品の価格です。(税別)
価格は予告なく変更することがあります。



ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟県白根市大字北田中780-6

ホームページ <http://www1.sphere.ne.jp/dainichi/>

営業所	住 所	
東京営業所	〒101-0021 千代田区外神田2-13-7	ダイニチ神田ビル ☎03(3258)3841(代)
大阪営業所	〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-6-6	☎06(6330)1431(代)
仙台営業所	〒984-8651 仙台市若林区卸町3-1-15	☎022(235)8621(代)
新潟営業所	〒950-1295 新潟県白根市大字北田中780-6	☎025(362)1140(代)
北陸営業所	〒939-8064 富山市赤田815-1	☎0764(22)6763(代)
長野営業所	〒381-0034 長野市大字高田1337	長野ブルービル ☎026(223)9050(代)
高崎営業所	〒370-0043 群馬県高崎市高関町345	☎027(328)0501(代)
宇都宮営業所	〒320-0838 宇都宮市吉野2-1-12	☎028(636)9411(代)
名古屋営業所	〒461-0028 名古屋市東区東大曾根町本通7-789-1	第一生命ビル ☎052(721)6677(代)
広島営業所	〒731-0137 広島市安佐南区山本1-4-25	☎082(875)8851(代)
福岡営業所	〒812-0014 福岡市博多区比恵町16-24	第六よしみビル ☎092(474)0731(代)

修理に関するお問い合わせは

アフターサービスご相談窓口 全国共通のフリーダイヤル TEL0120-468-110
FAX0120-468-220

(携帯電話、自動車電話などからは通話できません)

こんなことで
お困りのとき

- 使用方法がよくわからない
- お手入れの方法がよくわからない
- 異常時の対処方法がわからない

受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)