DAINICHI

ハイブリッド式加湿器（家庭用）
［温風気化/気化式］

HD-RX508

取扱説明書

＜保証書付＞裏表紙に付いています

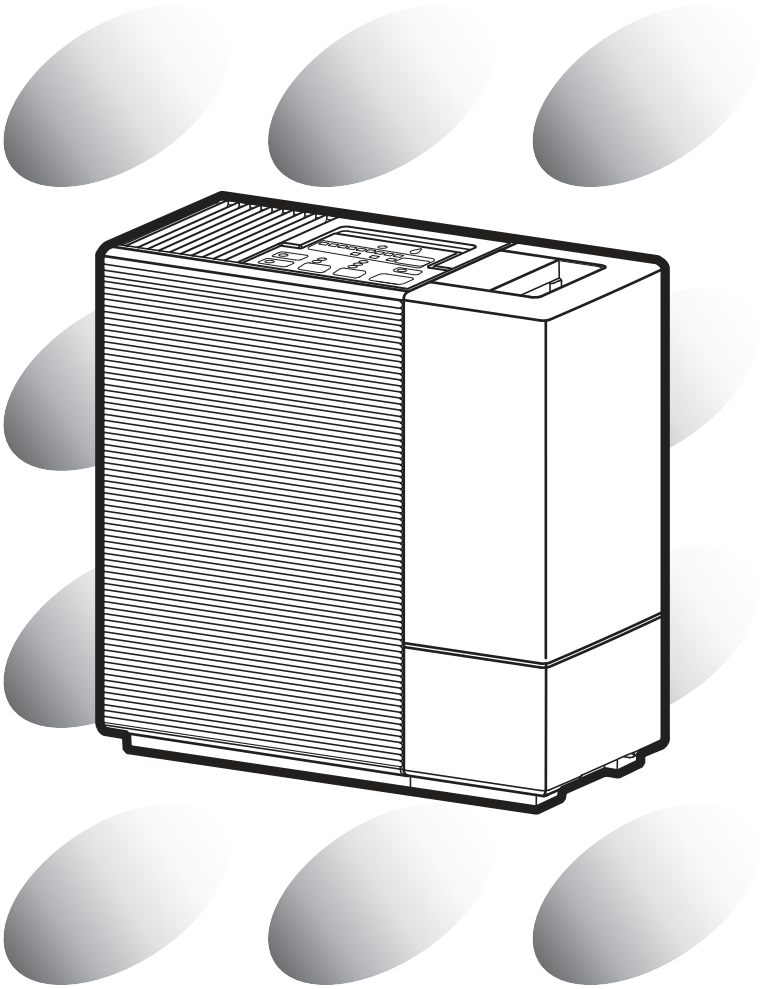

目　次

ご使用前

安全のために必ずお守りください…… 1
特長…… 4
各部のなまえ…… 5
使用する場所・使用前の準備…… 7

使用方法

運転を開始するとき…… 9
運転を停止するとき…… 10
チャイルドロックを使用するとき…… 10
運転切換をするとき…… 11
湿度設定をするとき…… 12
切タイマー運転を使用するとき…… 13

点検・その他

お手入れのしかた…… 14
故障かな？と思ったら…… 17
消耗品の交換について…… 19
保管と廃棄のしかた…… 19
定期点検のおすすめ…… 19
仕様…… 20
部品のご注文について…… 20
保証とアフターサービス…… 21

保証書…… 裏表紙

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも取り出せる場所に、大切に保管してください。
裏表紙の保証書は、「お買い上げ日・販売店」などの記入をお確かめください。

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって次の2段階に区分しています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。

	このマークは、してはいけない「禁止」を表しています。
	このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。

⚠警告(WARNING)

分解・修理・改造の禁止
お客様自身による分解・修理・改造は絶対にしないでください。感電や故障の原因になります。

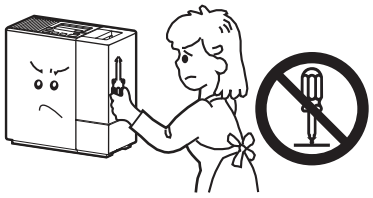

水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。

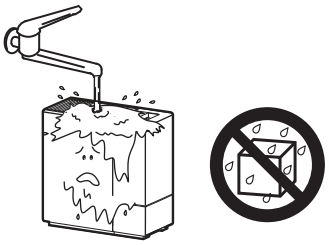

交流100V以外での使用やタコ足配線をしない
タコ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因になります。

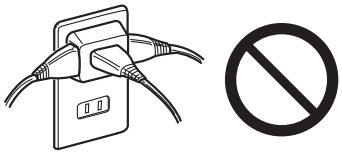

本体に異物を入れない
吹出口や吸気グリルにピンや針金などの異物を入れないでください。
感電やけがの原因になります。

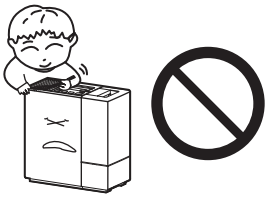

異常時（水漏れ、コゲくさい臭いなど）は運転を停止して電源プラグを抜く
異常のまま使用を続けると火災・感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
やけど・けが・感電の原因になります。

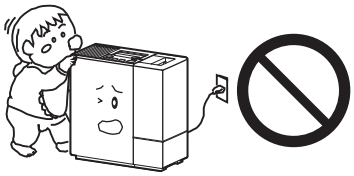

運転停止直後（約1分間）は、ヒータ周辺に触れない
やけど・けが・感電の原因になります。

本体のお手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤は使わない
有毒ガスが発生し、健康を害する原因になります。

お手入れする際は、電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因になります。

⚠警告(WARNING)

電源プラグのお手入れをする
ときどき電源プラグを抜き、ほこりなどを除去してください。ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

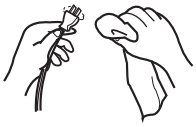

電源プラグは根元まで確実に差し込む
電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。
火災・感電の原因になります。

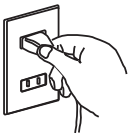

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電やけがの原因になります。

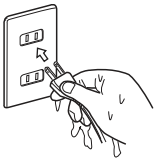

電源コードを傷めない
電源コードに無理な力を加えたり、重いものをのせたり、束ねたり、曲げたまま使用しないでください。
火災・感電の原因になります。

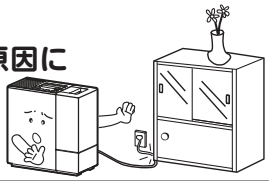

⚠注意(CAUTION)

使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

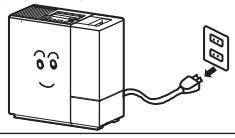

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
火災・感電の原因になります。

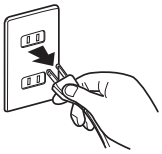

加湿された風が家具・壁・カーテンなどに直接あたるところには置かない
しみが付いたり、変形するおそれがあります。

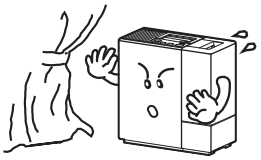

タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れする
お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。
体質によっては、過敏に反応し健康を損なう原因になります。

水道水以外は使用しない
40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤(アロマオイルなど)・汚れた水・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用するとカビや雑菌が繁殖しやすくなったり、変形・割れ(水漏れ)・故障の原因になります。

暖房機・テレビなどの電化製品の上に置かない
転倒すると水がこぼれ、火災・感電の原因になります。

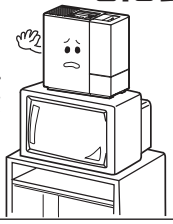

不安定な場所に置いたり、傾けて使用しない
水がこぼれ、火災・感電の原因になります。

吸気グリル・除菌プレフィルターを外したまま使用しない
性能が発揮されず、故障の原因になります。

安全のために必ずお守りください

お願い(NOTICE)

吹出口や吸気グリルをふさがない
吹出口や吸気グリルをふさぐと変形や故障の原因になります。

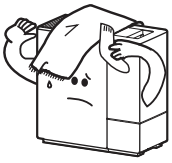

直射日光のあたるところや暖房器具の上や近くに置かない
タンク内の空気が膨張し、水があふれたり、プラスチック部分が変形・変質するおそれがあります。

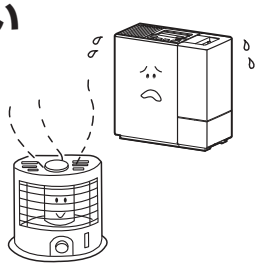

こまめにお手入れする
お手入れせずに使用を続けると、本体内部に水アカなどが付着してとれにくくなり、誤動作や故障の原因になります。

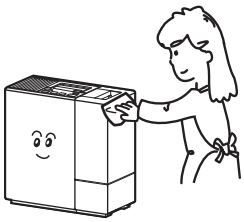

電磁調理器やスピーカーの近くなど磁気の多いところには置かない
正常に作動しないときがあります。

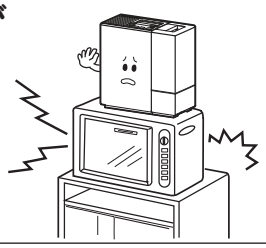

製品下部や床を時々清掃する
水がこぼれたまま放置すると、床を腐食させるおそれがあります。

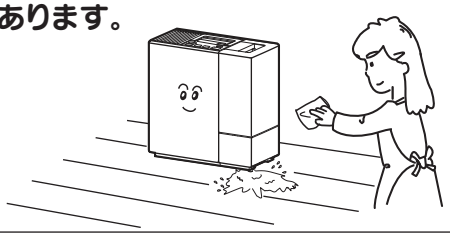

本体内部には直接水を入れない
トレイに直接水を入れたりしないでください。故障の原因になります。

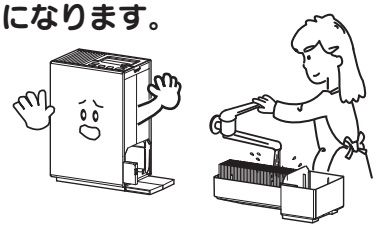

使用しないときは水を捨てる
長期間使用しないときは、タンク・トレイ内の水を捨ててください。水を入れたまま放置すると、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。

凍結のおそれがあるときは、タンクとトレイの水を捨てる
凍結したまま使用すると、故障の原因になります。

タンクを入れたまま移動しない
移動するときは、必ずタンクを取り出し、取っ手を持って、傾けないように静かに運んでください。水がこぼれて周囲をぬらすおそれがあります。

湿度の高いところ（85%以上）では使用しない
故障の原因になります。

トレイ内の水を飲まない・飲ませない
体調不良の原因になります。

抗菌気化フィルターを外したまま使用しない
故障の原因になります。

長時間使用しないときは電源プラグを抜く
長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や予想しない事故の原因になります。

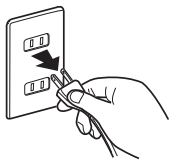

特長

1 ハイブリッド式（温風気化/気化式）

ハイブリッド式は、水を含んだ抗菌気化フィルターに風をあてて加湿する「気化式」と、温風をあてて加湿する「温風気化式」を組み合わせた方式です。
湿度が低いときは、「温風気化式」ですばやく加湿し、設定湿度に近づくと温風を使わない「気化式」に切り換え加湿量を調整します。
「温風気化式」でも、温風は抗菌気化フィルターで水が気化するときには熱が奪われるので、吹出口より吹き出す風は、暖かくありません。

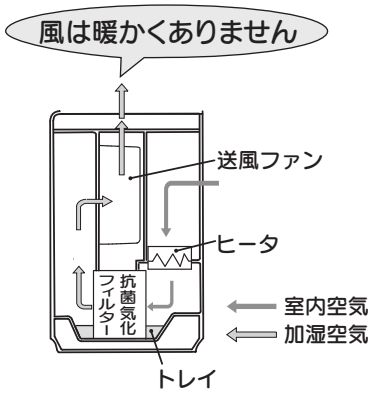

2 静音設計

運転音を抑えていますので、就寝時にも快適にご使用いただけます。

3 抗菌気化フィルターは３シーズン使用可能

カビ・雑菌の繁殖を抑える抗菌気化フィルターは、月に１回クエン酸洗浄を行うと３シーズン(クエン酸洗浄なしでは１シーズン)使用できます。16ページ 19ページ

4 お好みに合わせて選べる運転モード

①標　　準：お好みの湿度設定に合わせて加湿したいときにおすすめします。
②省　エ　ネ：消費電力を抑えて加湿したいときにおすすめします。
③静　　音：運転音を抑えて加湿したいときにおすすめします。
④のど･肌加湿：乾燥時に「のど･肌」のうるおいを守る湿度で加湿したいときにおすすめします。
⑤サラリ加湿：お部屋の結露を抑えて加湿したいときにおすすめします。

5 湿度センサーによる自動運転

お部屋の湿度を素早く感知し、湿度に合わせて自動的に加湿量を調節します。

6 トリプル除菌機能搭載

①抗菌･消臭シートがトレイ内のカビ・雑菌の繁殖を抑え、きれいな水でお部屋を加湿します。
②アレルバリアフィルターと除菌プレフィルターがお部屋の空気から捕らえた雑菌・アレル物質の繁殖や活動を抑えます。
③抗菌気化フィルターがトレイ内のカビ・雑菌の繁殖を抑えます。

7 バブルサインで運転状態をお知らせ

トレイ内のバブルユニットが、本体の運転状態をバブルサイン(小さな泡が短い間隔で発生)でお知らせします。本体より離れた場所からでもバブルサインを見ることで、本体の運転状態を確認することができます。
※バブルユニットは、取り出した状態でも使用できます。

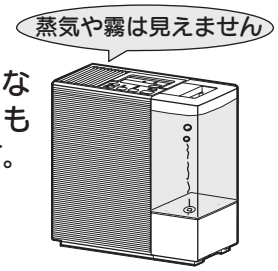

8 蒸気や霧は見えません

抗菌気化フィルターに風をあてて湿った空気を送り出す加湿方式のため、スチームファン式や超音波式のように蒸気や霧は見えません(風は暖かくありません)。

加湿量について

室内の湿度や温度の条件により加湿量は変わります。
次のときには加湿量が少なくなります。
○雨の日など、湿度が高いとき
○室内の温度が低いとき

部屋の湿度と加湿量

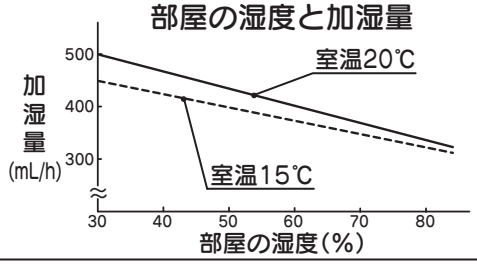

各部のなまえ

外観図

前面

点 タンク 7ページ 8ページ 14ページ 15ページ 16ページ

取っ手 8ページ

点 抗菌気化フィルター
（消耗部品）8ページ 15ページ 16ページ

操作・表示部 6ページ

点 抗菌・消臭シート
（消耗部品）15ページ

タンクキャップ
7ページ 8ページ

点 バブルユニット
4ページ 15ページ

点 スポンジ
（消耗部品）15ページ

ヒータ部 1ページ
（上部）

電源コード

点 電源プラグ
8ページ

フロート 15ページ

点 トレイ 15ページ 16ページ

背面

点 アレルバリアフィルター
（消耗部品）14ページ

点 除菌プレフィルター
（消耗部品）14ページ

点 吸気グリル
14ページ

吹出口 7ページ

湿度センサー
7ページ 9ページ

運転中高温になる部分(ご注意ください)

点 点検・手入れが必要な部分

操作・表示部

ハイブリッドサイン(緑) 9ページ
○運転中に点灯(温風気化式時のみ)

現在湿度表示(緑) 9ページ
○現在のお部屋の湿度を5%刻みで表示

給水サイン(赤) 9ページ
○タンクの水がなくなると点滅

のど・肌加湿ボタン 11ページ
○のど・肌加湿モードに設定する
のど・肌加湿ランプ(緑) 11ページ
○設定したときに点灯

チャイルドロックボタン 10ページ
○チャイルドロックを設定する
チャイルドロックランプ(緑)
○セットしたとき点灯 10ページ

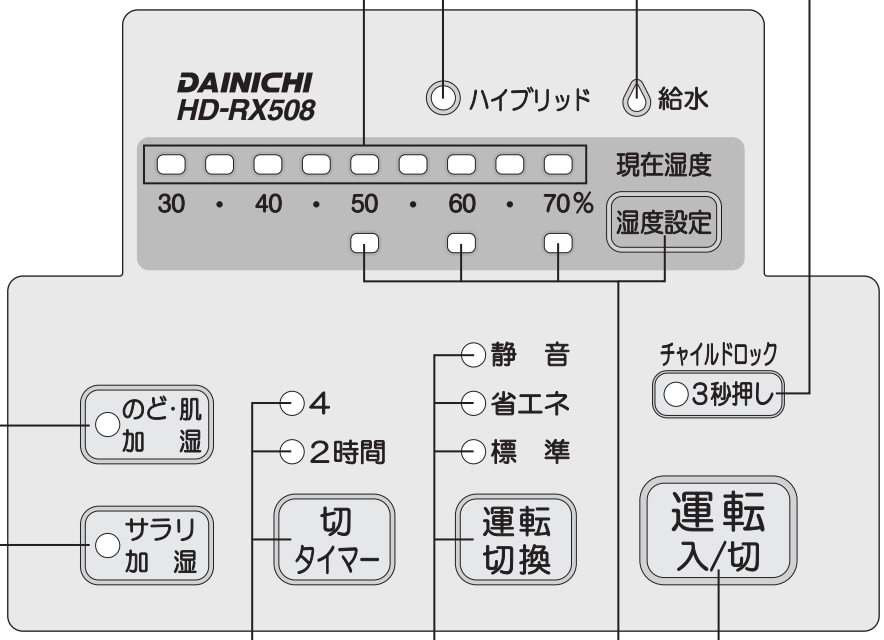

運転 入／切スイッチ
9ページ 10ページ
○運転の入・切を行う

サラリ加湿ボタン 11ページ
○サラリ加湿モードに設定する
サラリ加湿ランプ(緑) 11ページ
○設定したときに点灯

湿度設定ボタン 12ページ
○湿度を設定する
湿度設定ランプ(赤) 12ページ
○設定した湿度が点灯

切タイマーボタン 13ページ
○切タイマー時間を設定する
切タイマーランプ(緑) 13ページ
○運転残り時間が点灯

運転切換ボタン 11ページ
○運転モードの切換を行う
運転モードランプ(緑) 11ページ
○設定した運転モードが点灯

使用する場所・使用前の準備

効果的に加湿するために

設置場所

○直射日光やエアコン・暖房機の温風があたらないところに設置してください。また、冷気の影響を受けやすい窓際から離して設置してください。設置状況の影響により正しい湿度を表示しないことがあります。

○水平で丈夫な場所に設置してください。

○図の範囲内に物を置かないでください。

○カーテンなどが吹出口や背面の湿度センサー部をふさがないように設置してください。

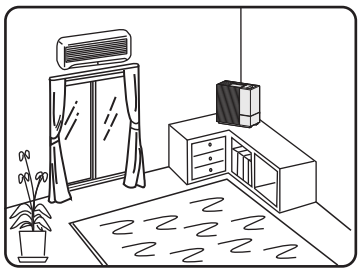

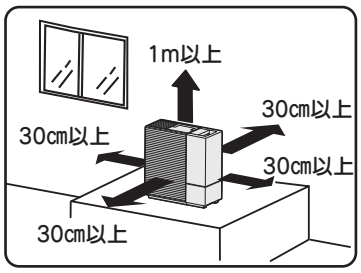

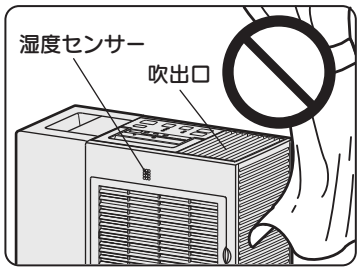

使用条件（室温と湿度）

○室内温度は0～40℃、湿度は20～85%で使用してください。

運転開始前の準備

タンクに給水する

1 タンク取っ手を持ち、タンクを取り出す

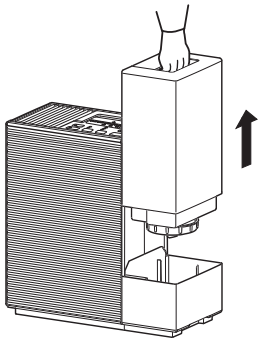

2 タンクキャップを外す

○外したタンクキャップにごみ・糸くず・ほこりなど付着しないように注意してください。

3 タンクを振り洗いしてから、水道水を口元までゆっくり給水する



4 タンクキャップを確実に閉める

○タンクについた水は完全にふき取ってください。
○タンクキャップを下にしたとき水漏れがないことを確認してください。

5 タンクを本体にセットする

○トレイが確実に本体の奥まで入っていることを確認してください。
○タンクを本体にセットするとき、タンクのツメを本体の溝に入れてください。

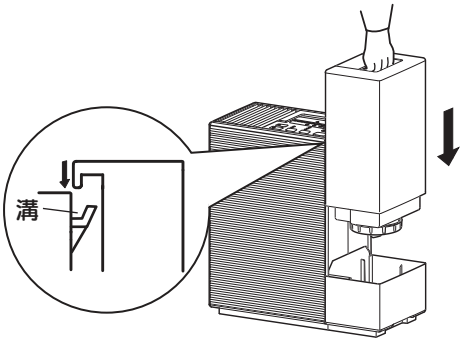

移動するとき

○必ずタンクを取り出し、取っ手を持って、傾けないように静かに運んでください。
水がこぼれて周囲をぬらすおそれがあります。

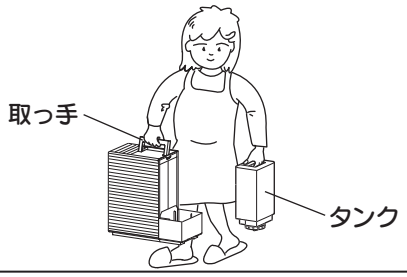

メモ

○タンクをセットして、初めてご使用のときに抗菌気化フィルターの顔料が色落ちすることがありますが、異常ではありません。また、顔料は無害で人体には影響ありません。
気になる方は抗菌気化フィルターを水洗いしてください。

お守りください

○40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤(アロマオイルなど)・汚れた水など使用しないでください。変形や故障の原因になります。
○ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などは入れないでください。カビや雑菌が繁殖しやすくなり故障の原因になります。

電源コードを接続する

電源プラグをコンセント(100V)に差し込む。

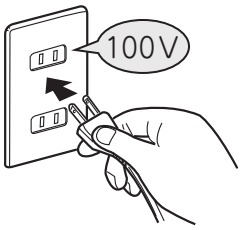

お守りください

○家庭用電源以外では使用しないでください。動作異常や予想しない事故の原因になります。
○200V電源には絶対に差し込まないでください。火災、感電、故障の原因になります。
○タコ足配線はしないでください。火災の原因になります。

運転を開始するとき

運転 入/切スイッチを押す

運転停止中に

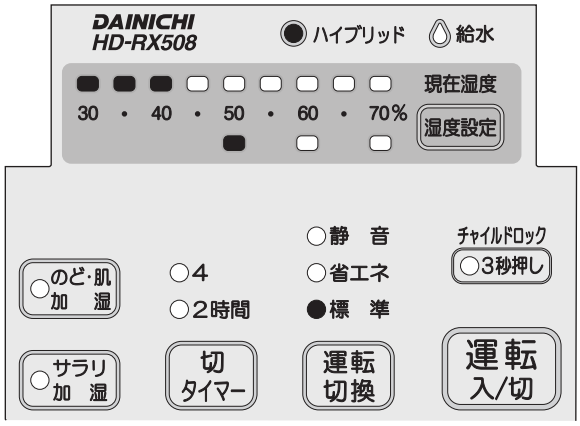

○運転を開始し、現在湿度を表示します。

＜加湿運転中の表示と動き＞

	加湿方式	ハイブリッドサイン	送風ファン
加湿中	温風気化式	点灯	回転
	気化式	消灯	回転
加湿停止中		消灯	停止

※十分な加湿が得られているときは、加湿を停止する場合があります。
※室内温度が低いときは、現在湿度が設定湿度よりも低いときでも、温風気化式で運転をしないときがあります。そのときは、ハイブリッドサインは点灯しません。

現在湿度表示について

湿度表示は目安としてお使いください。

○本体内部の湿度センサーで検知した湿度を表示します(表示湿度は、30～70%)。
○運転を開始してから安定するまで約５分間かかります。また、急激な温度変化や設置状況などの影響により正しい湿度表示をしないことがあります。
○現在湿度表示と他の湿度計の表示は、加湿器の設置状況や湿度計の種類により、必ずしも一致しないことがあります。

給水の合図

1. 加湿運転中にタンクの水がなくなると自動的に運転を停止し、給水サインの点滅と10回のブザー音でお知らせします。

2. **運転 入/切スイッチ**を押してください。給水サインと現在湿度表示が消灯します。

3. タンクに水を入れ、本体にセットしてください。

4. 再度、**運転 入/切スイッチ**を押すと運転を開始し、現在湿度を表示します。

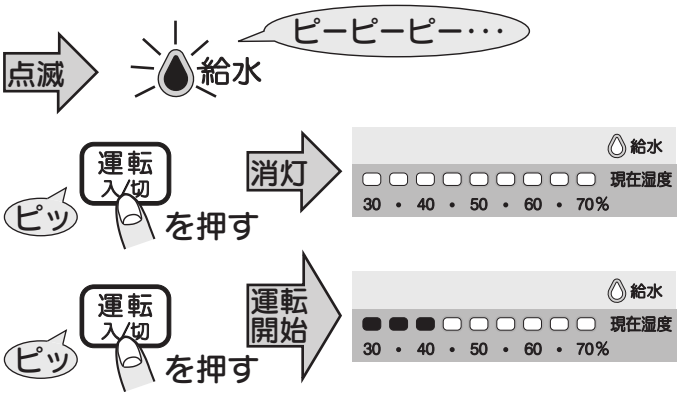

メモ

○タンクを入れてからトレイや抗菌気化フィルターに水が行きわたるまでに約５分かかります。
○タンクの水量が少なくなると、タンクからトレイに水が供給されるときの「ボコボコ」という音が大きくなりますが、異常ではありません。音が気になる方は、バブルユニットを取り出してお使いください。取り出して使用されても運転に影響はありません。
○初めてご使用のときは、ヒータ(ニクロム線)が発熱した際に、吹出口から防錆油の焼ける臭いがすることがありますが、人体には影響ありません。しばらくの間、お部屋の換気をしながらご使用ください。１時間ほどでおさまります。

運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押す

運転中に

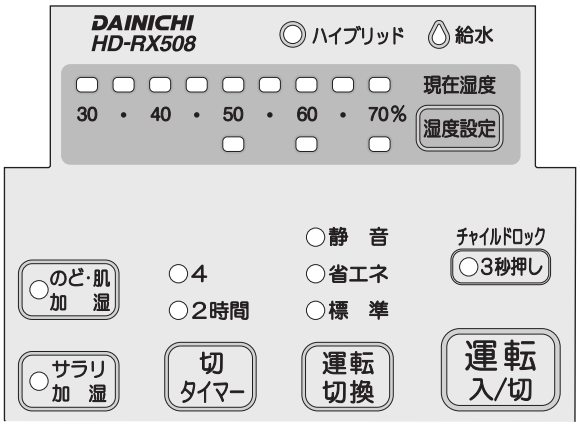

○すべてのランプが消灯します。
○約50秒間送風後、停止します。

メモ

○本体が転倒したときは、「ピーピーピーピー」とブザー音が鳴り、運転を停止して、現在湿度表示が点滅します。このとき送風ファンは回りません。18ページ

お守りください

○運転を停止しても、運転停止後約50秒間は本体内を冷やすため送風ファンが回っていますので、電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源プラグを抜いて運転を停止したり、運転停止後すぐに電源プラグをコンセントから抜くと、故障の原因になります。

チャイルドロックを使用するとき

小さいお子さまのいたずら操作を防止したいときにお使いください。
運転中、運転停止中のどちらでもセット・解除できます。

チャイルドロックをセットする

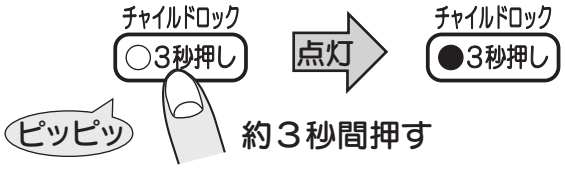

○チャイルドロックランプが点灯します。
（チャイルドロックの解除以外は、操作ができなくなります）

チャイルドロックを解除する

○チャイルドロックランプが消灯します。

メモ

○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、チャイルドロックが解除されます。再度、セットしてください。

運転切換をするとき

お好みの運転モードに設定してください

標　　準：湿度設定に合わせて自動で加湿量を調整し、運転します。
省　エ　ネ：消費電力を抑えながら自動で加湿量を調整し、運転します。
静　　音：風量を弱めて自動で加湿量を調整し、運転します。
（「省エネ」と「静音」モードは、最大加湿量が少なくなり、お部屋の広さや条件によっては設定湿度に達するまでの時間が長くなることがあります）
のど･肌加湿：冬場の乾燥時などに、「のど・肌」のうるおいを守る湿度に自動で加湿量を調整し、運転します。
サラリ加湿：お部屋の状況により結露が発生しにくい湿度に自動で加湿量を調整し、運転します。（50～65%の範囲で最適な湿度になります）

運転切換ボタンを押すごとに運転モードが切り換わります

加湿運転中に

○選んだ運転モードランプが点灯します。

のど･肌加湿にしたいとき

のど･肌加湿ボタンを押すと、「**のど･肌加湿**」モードに切り換わります。

運転中に

○**のど･肌加湿ランプ**が点灯します。
○のど･肌のうるおいを守る湿度に自動でコントロールして加湿します。解除後は、運転切換のいずれかのモード（標準・省エネ・静音）に戻ります。

解除するとき

のど･肌加湿運転中に

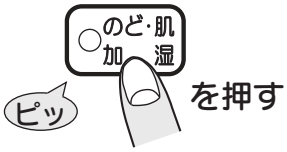

○**のど･肌加湿ランプ**が消灯します。

サラリ加湿にしたいとき

サラリ加湿ボタンを押すと、「**サラリ加湿**」モードに切り換わります。

運転中に

○**サラリ加湿ランプ**が点灯します。
○結露が起こりにくい湿度に自動でコントロールして加湿します。解除後は、運転切換のいずれかのモード（標準・省エネ・静音）に戻ります。

解除するとき

サラリ加湿運転中に

○**サラリ加湿ランプ**が消灯します。

メモ

○初めてご使用のときや、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、「**標準**」運転モードになります。運転モードを変えたいときは再度、設定してください。
○「**のど･肌加湿**」、「**サラリ加湿**」モードで運転するときは、運転モードランプが消灯します。12ページ
○運転モードを「**サラリ加湿**」にしても、お部屋の状況により、結露が発生するときがあります。結露が気になるときは、運転切換のいずれかのモード（標準・省エネ・静音）で湿度設定を「**50%**」に設定してください。

湿度設定をするとき

お好みの湿度に設定してください

湿度設定ボタンを押すごとに湿度設定が切り換わります
加湿運転中に

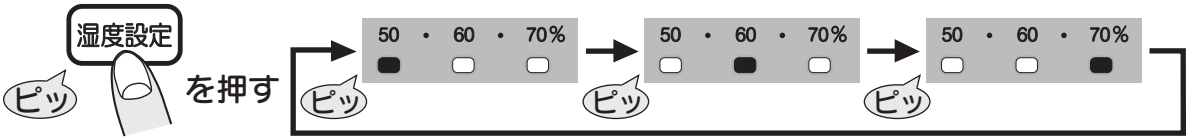

○選んだ湿度設定ランプが点灯します。

※「**のど・肌加湿**」、「**サラリ加湿**」モードのときは、湿度設定はできません。

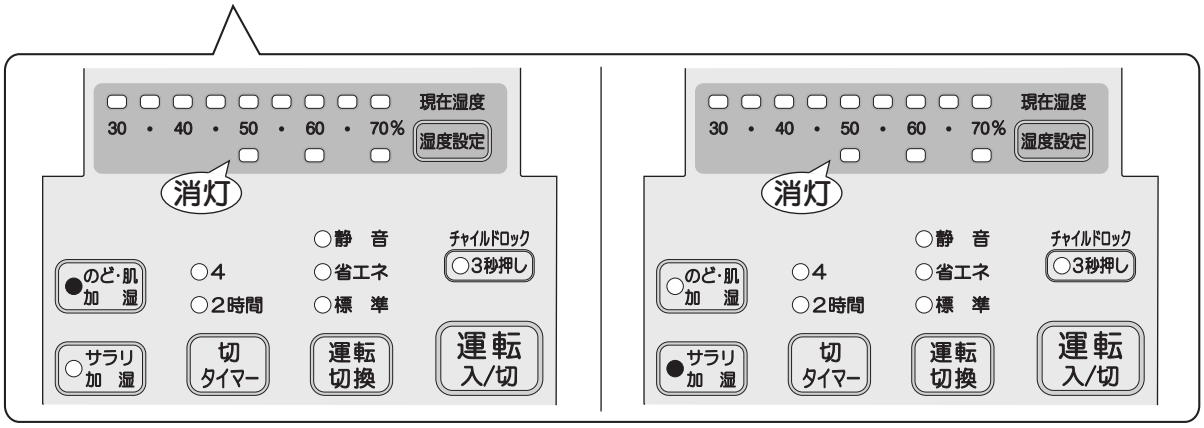

メモ

○初めてご使用のときは、湿度設定は「**50%**」に設定されています。
○湿度設定を選ぶ目安としては、就寝時や室内の結露が気になるときは「**50%**」、乾燥が気になるときは「**60%**」または「**70%**」に設定してください。

切タイマー運転を使用するとき

切タイマー運転をセットする

一定時間で運転を終わらせたいとき

４時間、２時間の設定ができます。

1 **切タイマーボタン**を押すごとに設定時間が切り換わります

運転中に

○選んだ設定時間の切タイマーランプが点灯します。

○時間の経過とともに切タイマーランプが切り換わり、運転残り時間を表示します。

運転残り時間の表示について

●4
○2時間

時間が経過すると →

○4
●2時間

○残り時間が４～２時間です。

○残り時間が２～０時間です。

2 設定時間が経過すると、自動的に運転を停止します

○すべてのランプが消灯します。
○約50秒間送風後、停止します。

消灯 →

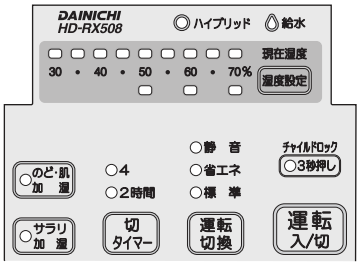

メモ

○設定後に切タイマー時間を変えたいときは、もう１度 **1** を行なってください。新たに合わせた時間から切タイマーが作動します。
○切タイマー運転を設定するときは、タンクの水量を確認してください。水量が少ないとタイマーが切れる前に水がなくなり、給水サインが点滅して運転を停止します。

切タイマー運転を解除する

切タイマーボタンを切タイマーランプが消灯（解除）するまで押す

切タイマー運転中に

消灯 →

○4
○2時間

メモ

○切タイマー運転で停止したときは、**切タイマーボタン**を押しても運転は再開しません。再度、**運転 入/切スイッチ**を入れてください。

お手入れのしかた

お守りください

○点検・お手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、送風ファンが停止したことを確認後、電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。また、分解はしないでください。感電・発火・故障の原因になります。

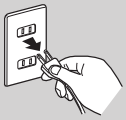

○お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります。定期的にお手入れを行なってください。

ご使用のたびに

本体のごみやほこりをふき取る

○柔らかい布でからぶきするか、水でうすめた中性洗剤をしみ込ませた布でふいてください。

○変質や変色防止のため、ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ洗剤・漂白剤などは、使用しないでください。また、化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。

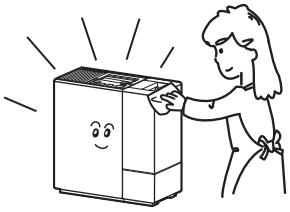

タンク内をきれいにする

○タンク内の水は、毎日新しい水道水と入れ替えてください。
タンク内の水を捨て、きれいな水を少し入れ、振り洗いしてください。

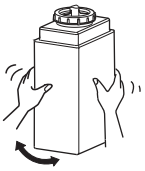

週に１回程度

吸気グリルのお手入れをする

掃除機などで吸気グリルのほこりを取る。

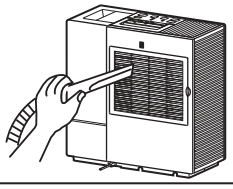

吸気グリルの汚れがひどいとき

1. 吸気グリルを外し、除菌プレフィルター･アレルバリアフィルターを取り外す。

2. 吸気グリル、除菌プレフィルターは掃除機などでほこりを取る。アレルバリアフィルターは手でたたき、ほこりを取ってください。
※アレルバリアフィルターは掃除機を使用しないでください。

3. 吸気グリルに除菌プレフィルター、アレルバリアフィルターの順に取り付ける。
※アレルバリアフィルター、除菌プレフィルターは吸気グリルツメ(8箇所)に挟むように取り付ける。

4. 吸気グリルは外したときと逆の手順で本体に取り付けてください。
※吸気グリルは①のツメ(2箇所)を本体の穴に差し込んでから②のツメ(2箇所)を差し込む。

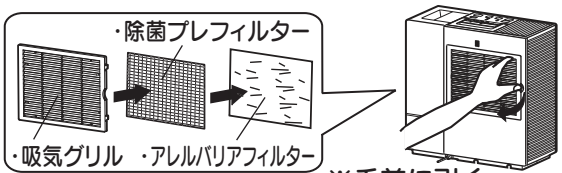

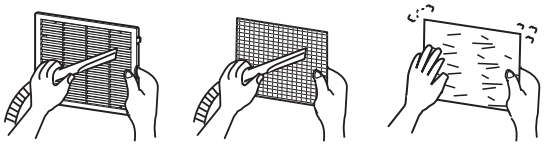

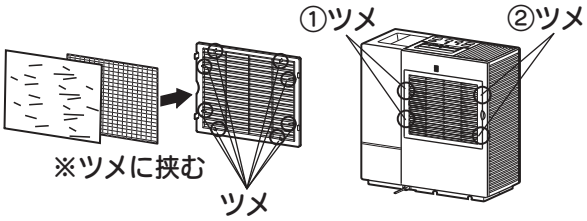

お守りください

○吸気グリルの汚れがひどくなると雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になりますので、こまめにお手入れしてください。

お手入れのしかた

2週間に1回程度

トレイとトレイ内部品(抗菌気化フィルター、抗菌・消臭シート、バブルユニット)のお手入れをする(洗剤は使用しないでください)

1 タンクを取り出す

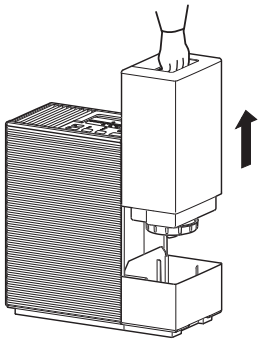

2 トレイを本体から引き出す

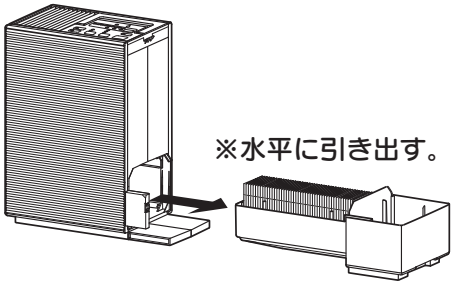

3 トレイからトレイ内部品を取り出し、表面の水アカやほこりを洗い流す

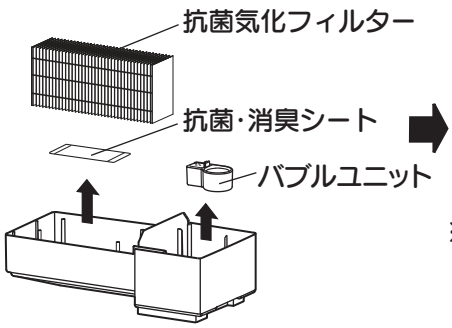

抗菌気化フィルター

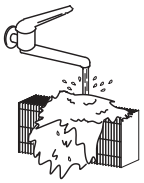

※水洗い後、柔らかい布で汚れをふく。

抗菌・消臭シート

※軽くすすぐ程度に水洗いする。

バブルユニット

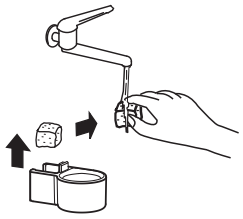

※バブルユニットを水洗いする。
スポンジは取り出し、軽くもみ洗いする。

4 トレイの水を捨て、トレイをスポンジなどで水洗いする

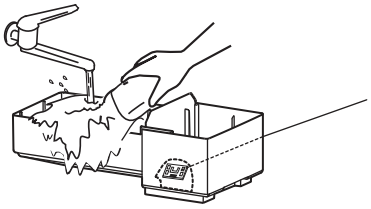

※フロートは、外さないでください。

5 抗菌・消臭シート、抗菌気化フィルター、バブルユニットの順にトレイに取り付ける

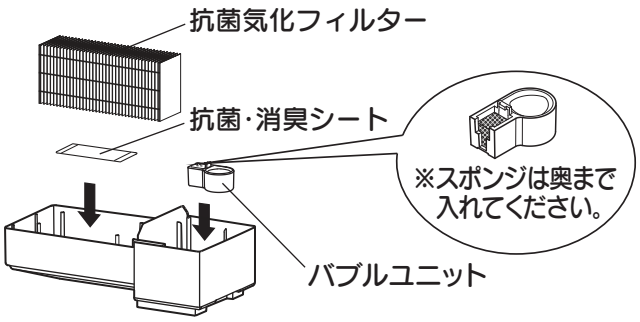

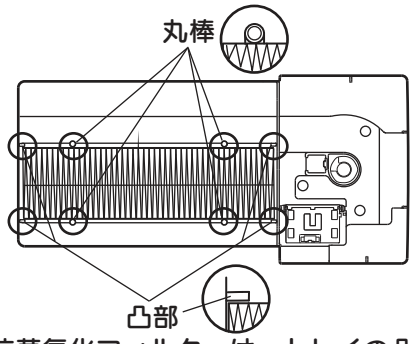

※抗菌気化フィルターは、トレイの凸部と丸棒にそって入れてください。

6 トレイを本体にセットする

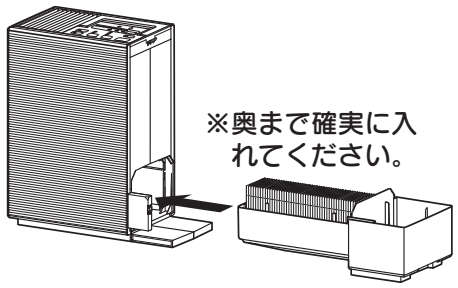

7 タンクを本体にセットする

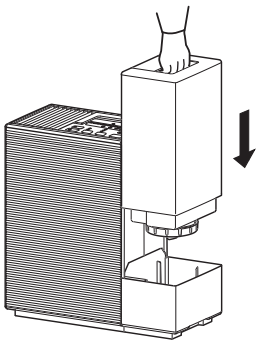

お守りください

○抗菌気化フィルターやトレイに水アカが付着します。水アカは水道水に含まれるミネラル分が気化せずに残ったものです。お手入れせずに使用を続けると固まって取れにくくなり、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になりますので２週間に１回は必ずお手入れしてください。

１カ月に１回程度

抗菌気化フィルターは月に１回クエン酸で洗浄する

1 ぬるま湯(40℃以下)1.5Ｌに約10ｇ（大さじ１杯）の割合でクエン酸を溶かす
※濃度が高いと部品破損の原因になります。

2 抗菌気化フィルターを入れ、約30分浸ける

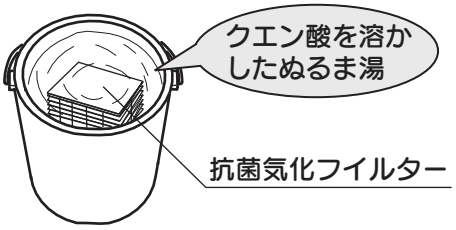

※抗菌気化フィルターを外したまま機器を使用しないでください。

3 新しい水でしっかりすすぎ洗いする

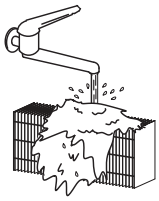

※クエン酸の成分が残ると、臭いの発生や故障の原因になります。

メモ

○抗菌気化フィルターはクエン酸洗浄しないで使用を続けると寿命が1シーズンと短くなります。（１シーズン６カ月、１日８時間運転、水道水の硬度50mg/L（全国平均値）の場合）19ページ
○クエン酸は薬局・薬店・ホームセンター・インターネットなどでお買い求めください。20ページ
○クエン酸は食品添加物で食品衛生上は無害ですが、幼児の手の届かないところで保管してください。
○クエン酸で抗菌･消臭シートを洗浄しないでください。有効成分が溶け出す原因になります。

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前に１度ご確認ください。

症　状	原　因	処　置　方　法
給水サインが点滅している	タンクの水がなくなった。	タンクに給水してください。7ページ 9ページ
タンクに水が入っているのに給水サインが点滅する	本体が傾いている。	水平な場所に設置してください。7ページ
	トレイが確実に本体に入っていない。	トレイを確実に本体の奥まで入れてください。8ページ 16ページ
	フロートが引っ掛かっている。	フロート周辺のごみを取り除いてください。15ページ
	運転 入/切スイッチを押し直していない。	**運転 入/切スイッチ**を押し直してください。9ページ
	バブルユニットに水アカやごみが付着している。	バブルユニットのお手入れをしてください。15ページ
蒸気が見えない	本製品は抗菌気化フィルターに風をあてて湿った空気を送り出す方式のため、蒸気や霧は見えません。	異常ではありません。4ページ
運転しない	チャイルドロックがセットされている。	チャイルドロックを解除する。10ページ
	給水サインが点滅している。	タンクに給水してください。7ページ 9ページ
運転中なのに風が出ない（加湿しない）	お部屋の湿度が設定した湿度以上になっているため、加湿を止めています。	異常ではありません。9ページ
風は出ているのに、タンクの水が減らないまたは風の出が少ない	吸気グリルにほこりが付着している。	吸気グリルのお手入れをしてください。14ページ
	抗菌気化フィルターに水アカやごみが付着している。	抗菌気化フィルターのお手入れをしてください。15ページ 16ページ
風が冷たい	水が気化するとき熱が奪われるので、風は暖かくありません。	異常ではありません。4ページ
ハイブリッドサインが点灯しない	設定湿度に達している。	異常ではありません。9ページ
	室内温度が低い。	
	「省エネ」モードになっている。	
現在湿度が設定湿度より高くなる	設置状況によっては現在湿度が設定湿度より高くなることがあります。	設置場所をご確認ください。7ページ
		十分に加湿されているときは、運転を停止してください。9ページ
加湿器の現在湿度表示と他の湿度計の表示が一致しない	現在湿度表示は、加湿器の設置状況や湿度計の種類により異なります。	設置場所をご確認ください。7ページ
		現在湿度表示は、目安としてお使いください。9ページ
湿度が上がらない	部屋が広すぎる。	適用床面積の範囲でお使いください。20ページ
	「省エネ」、「静音」、「サラリ加湿」モードになっている。	「標準」、「のど･肌加湿」モードでお使いください。11ページ 12ページ
	窓や戸が開いている。	窓や戸を閉めてお使いください。
音がする	「ボコボコ」という音は、タンクからトレイに水が供給されるとき、タンクの中に空気が入る音です。	異常ではありません。 音が気になる方は、バブルユニットを取り出してお使いください。4ページ 9ページ

症　　状	原　　因	処　　置　　方　　法
音がする	「ブーン」という音は、送風ファンが動いている音です。	異常ではありません。いつもより音が大きく感じたときは、吸気グリル、抗菌気化フィルターのお手入れをしてください。14ページ 15ページ
臭いが出る	抗菌気化フィルター、吸気グリル、トレイが汚れている。	抗菌気化フィルター、吸気グリル、トレイのお手入れをしてください。14ページ 15ページ
トレイ内の水に色がついている	抗菌気化フィルターの顔料が色落ちしたものです。 (初めて使用したときだけです)	異常ではありません。また、人体には影響ありません。気になる方は、抗菌気化フィルターを水洗いしてください。8ページ
バブルサイン(空気の泡)が大きくなる	タンクの水量によって変わります。	異常ではありません。
	バブルユニットのスポンジが奥まで入っていない。	スポンジを奥まで入れてください。15ページ

異常の原因と処置のしかた

次のようなエラー表示が現れたときは、適切な処置を行なってください

表示部(エラー表示)	原　　因	処　　置　　方　　法
30・40・50・60・70% <ランプ点滅>	本体を傾けたり、転倒したため自動停止した。 **(転倒自動停止装置が作動)**	水平な場所に設置し、こぼれた水をふき、本体が乾いてから**運転 入/切スイッチ**を押し直してください。7ページ 10ページ
4 2時間 又は 静音 省エネ 標準 <ランプ点滅>	室温異常(0℃以下または40℃以上)になったため自動停止した。 **(室温異常自動停止装置が作動)**	設置方法を確かめ、**運転 入/切スイッチ**を押し直してください。7ページ
ハイブリッド 給水 <ランプ点滅>	修理・点検が必要な故障です。	電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。21ページ

処置を行なっても直らないとき、上記以外のエラー表示がでたとき

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
故障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

消耗品の交換について

交換の目安

○抗菌気化フィルターは、３シーズンを目安に新しいもの（別売部品）と交換してください（１シーズン６カ月、１日８時間運転、水道水の硬度50mg/Ｌ（全国平均）、月に１回クエン酸洗浄した場合）。クエン酸洗浄なしでは１シーズンです。20ページ
なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。
また、３シーズン以内でも汚れや水アカが落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。交換せずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります。

○アレルバリアフィルター、除菌プレフィルター、抗菌･消臭シート、スポンジは、汚れや水アカが落ちなくなったら交換をおすすめします。交換せずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります。14ページ 16ページ

保管と廃棄のしかた

保管するとき（長期間使用しないとき）

1. お手入れのあと、よく水分をふき取り、乾かす（特に、抗菌気化フィルターは振って水気を取り除いてから陰干しし、十分に乾燥させる）
2. お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少ないところに保管する

廃棄するとき

本体・消耗部品を廃棄するときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

消耗部品の材質
- ○抗菌気化フィルター……プラスチック(PE)
- ○アレルバリアフィルター･･･プラスチック(PE)
- ○スポンジ……ポリウレタン(PU)
- ○抗菌･消臭シート……紙
- ○除菌プレフィルター･･･プラスチック(PP)

定期点検のおすすめ

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要となります。シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店などに点検依頼されることをおすすめします（有料）。

愛情点検	長年ご使用の加湿器の点検を！			
	こんな症状はありませんか	・水漏れする。 ・本体が異常に熱い。 ・電源コードに触れると通電したり、しなかったりする。 ・運転中に異常な音がする。 ・その他の異常や故障がある。	ご使用中止	故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

仕　様

型名		HD-RX508				
電源電圧及び周波数		AC100 V　50/60 Hz				
加湿運転		標　準	省エネ	静　音	サラリ加湿	のど･肌加湿
消費電力(最大)		173/173 W	25/25 W	161/163 W	161/163 W	173/173 W
加湿量(最大)※1		500 mL/h	370 mL/h	400 mL/h	400 mL/h	500 mL/h
運転音	最大	32 dB	32 dB	25 dB	25 dB	32 dB
	最小※2	15 dB	15 dB	15 dB	15 dB	20 dB
タンク容量		5.0 L				
適用床面積	木造和室	14 m²(8.5畳)				
	プレハブ洋室	23 m²(14 畳)				
外形寸法(高さ×幅×奥行)		375 mm×375 mm×175 mm				
質量		約4.5 kg				
電源コードの長さ		2.0 m				
安全装置		転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置				

※1 加湿量は室温20℃、湿度30%の条件のときです。
※2 最小運転音は50%設定時のときです。

部品のご注文について

次の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型名・部品名・商品コードをはっきりとお伝えください。また、インターネットでもご注文ができます。

「お客様サポート/お問い合わせ」
http://www.dainichi-net.co.jp/support/

別売部品

クエン酸
315円
（本体価格 300円）
商品コード:H010010

＜消耗部品＞

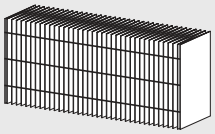

抗菌気化フィルター
1,785円
（本体価格 1,700円）
商品コード:H060509

抗菌･消臭シート
577円
（本体価格 550円）
商品コード:H090010

スポンジ（１個入り）
157円
（本体価格 150円）
商品コード:H011011

スポンジ（６個入り）
472円
（本体価格 450円）
商品コード:H011012

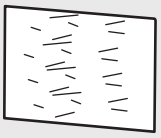

アレルバリアフィルター
577円
（本体価格 550円）
商品コード:H060353

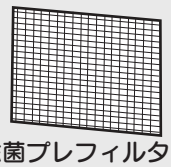

除菌プレフィルター
472円
（本体価格 450円）
商品コード:H060352

この価格は本加湿器用です。
また、部品の価格や仕様は予告なく変更することがあります。
その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

保証について

●保証書(裏表紙に付いています) 裏表紙

販売店で必要事項を記入してお渡ししますので、記入内容をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

●保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体３年間です。なお、消耗部品(抗菌気化フィルター、抗菌・消臭シート、アレルバリアフィルター、除菌プレフィルター、スポンジ)の取り替えは、保証期間中でも有料となります。他にも有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品について

○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
○本加湿器の補修用性能部品は、製造打切り後６年保有しています。

修理を依頼されるときは

○「故障かな？と思ったら」に従ってお調べください。17ページ 18ページ
○処置を行なっても直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。そのときは、次の事項をご連絡ください。

品　　名：ダイニチ加湿器
型　　名：ＨＤ－ＲＸ５０８
お買い上げ日：保証書に記載
故障の症状：エラー表示など、できるだけ詳しく

●保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料修理させていただきます。

●修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

お守りください

○修理などで加湿器を運搬するときは、必ずタンク・トレイ内の水を捨ててください。運搬の途中で水がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。

ご相談窓口（使用方法・お手入れのしかた・異常時の対処方法がわからないとき）

アフターサービスご相談窓口（**通話料無料**）

TEL 0120-468-110

FAX 0120-468-220

＜受付時間＞

11月～ 1月 9:00～19:00
（土は～17:00、日･祝日･年末年始は休み）

2月～10月 9:00～12:00、13:00～17:00
（土・日・祝日は休み）

インターネットからのお問い合わせ
＜24時間受付＞

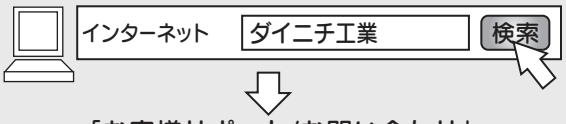

「お客様サポート/お問い合わせ」
http://www.dainichi-net.co.jp/support/

※型名（本体背面に表示）をご確認のうえ、ご連絡ください。

ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

1.ダイニチ工業株式会社（以下「弊社」）は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。

2.次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
　①修理やその確認業務を委託する場合
　②法令の定める規定に基づく場合

3.個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。

加湿器保証書

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障したときは、お買い上げの販売店が無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受けるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に依頼してください。
3. ご転居のときは、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できないときは、弊社へご相談ください。
5. 保証期間内でも次のときは、有料修理になります。
   （イ）使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
   （ロ）お買い上げ後の持ち運びの際の落下などによる故障や損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）、ほこりなどによる故障や損傷
   （ニ）消耗部品（抗菌気化フィルター、抗菌･消臭シート、アレルバリアフィルター、除菌プレフィルター、スポンジ）の取り替え
   （ホ）定期点検の費用
   （ヘ）一般家庭用以外（たとえば、業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用されたときの故障や損傷
   （ト）本書の提示がないとき
   （チ）本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明のときは、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書（21ページ）をご覧ください。

型　名	***HD-RX508***	(お客様) お名前 様
製造番号		ご住所 〒
お買い上げ日	年　月　日	
販売店住所・店名		電話番号 （　　）　－
		保証期間(お買い上げ日から) 本体３年間

見本

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から左記期間中故障が発生したときは、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

お客様へお願い

お手数ですが、お名前、ご住所、電話番号をわかりやすくご記入ください。

ご販売店様へ

お買い上げ日、製造番号、貴店名、住所、電話番号を必ず記入し、（記入のないときは無効になります）本書をお客様へお渡しください。

修理メモ

ダイニチ工業株式会社
新潟市南区北田中780-6
TEL 025-362-1101(代)
アフターサービスご相談窓口 ☎0120-468-110

東京営業所	〒101-0021	千代田区外神田2-13-7 ダイニチ神田ビル	☎03(3258)3841㈹
大阪営業所	〒564-0044	大阪府吹田市南金田2-6-6	☎06(6330)1431㈹
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町3-1-15	☎022(235)8621㈹
新潟営業所	〒950-1295	新潟市南区北田中780-6	☎025(362)1140㈹
宇都宮営業所	〒320-0838	宇都宮市吉野2-1-12	☎028(636)9411㈹
名古屋営業所	〒461-0040	名古屋市東区矢田1-3-33 第一生命ビル	☎052(721)6677㈹
広島営業所	〒731-0137	広島市安佐南区山本1-4-25	☎082(875)8851㈹
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南2-4-11 シティコート中陽	☎092(474)0731㈹

ダイニチ工業株式会社
〒950-1295 新潟市南区北田中780-6
ホームページ　http://www.dainichi-net.co.jp/

HD−RX508･08･08･0,000･1